



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Labor

feels like kulzer

Neuheiten und Angebote für Ihr Labor

Gültig vom 07.07. bis 30.09.2025



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



Xcut[®]

Xtreme Performance: cara Mill Xcut

neu &
exklusiv

Fräsen ist Höchstleistung. Vor allem im Dauerbetrieb und bei harten Materialien wie Kobalt-Chrom. Als Profi hören Sie sofort, wenn das Material der Fräswerkzeuge an seine Grenzen kommt, und wenn Wechsel des Fräswerkzeugs ansteht.

Vielleicht sollten Sie sich mal die neuen cara Xcut Fräser von Kulzer anhören: Diese Fräser laufen leise und arbeiten sich scheinbar „müheles“ durch jedes Material. Die 15 Hochleistungs-Fräswerkzeuge, die wir mit der japanischen Firma OSG entwickelt haben, sind für unterschiedlichste harte und weiche Materialien verfügbar: für Zirkon, Wachs, Composite, PEEK, PMMA und CoCr bietet die neue Fräserlinie cara Mill Xcut von Kulzer alles, was moderne CAD/CAM-Prozesse heute fordern – und mehr.

- **Xtreme Präzision:** Dank einer Radiusgenauigkeit $<0,005$ mm erzielen Sie maximale Passgenauigkeit und eine optimale Oberflächenqualität
- **Xtreme Schliffgenauigkeit:** Durch zwei Schneiden und präzisen Kugelfräser schneller am Zielergebnis. Negativer Spanwinkel beugt Ausbrüchen vor.
- **Xtreme Langlebigkeit:** Erstklassige Hartmetalle und Substrate sichern eine außergewöhnlich hohe Standzeit – auch bei anspruchsvollster Dauerbelastung.
- **Xtreme Haltbarkeit der Beschichtung:** Hochtechnologische Beschichtungen sorgen für optimale Wärme- und Spanabfuhr und damit für längere Fräserlebensdauer.
- **Xtreme Verlässlichkeit:** Nulltoleranz in der Fertigung garantiert Reproduzierbarkeit und reduziert Werkzeugbrüche auf ein Minimum.
- **Xtreme Perfektion:** Herstellung unter „klinischen Reinraumbedingungen“.



Xtreme Performance: cara Mill Xcut Fräser und Schleifer, 6 mm Schaft für cara Mill 2.5 pro+ / 2.5L pro+ / 3.5 er Serie

6 mm Schaft | Weiche Materialien

für Zirkon, PMMA, PEEK, Wachs und Komposit



6 mm Schaft | Spezialanwendungen

für Zirkon, PMMA, PEEK, Wachs und Komposit



Xtrem scharf: Der Xcut Kugelfräser mit hochvergüteten Schneiden, die Ausbrüchen vorbeugt und mit einem starken Kern, der die seitlichen Abweichungen minimiert und die Spanabfuhr optimiert.



neu & mit
Zufriedenheits-
garantie

6 mm
Schaft

6 mm Schaft | Metallbearbeitung

für Titan und Kobalt-Chrom



Einführungssets 1 - CoCr short




20 %
Einführungsrabatt
bis 30.09.2025
4x Fräswerkzeuge
200,- €

+ zzgl.
1x dima Mill CoCr solid
Fräsdisc
99x13.5 mm
Art. No. 6606 9999
339,50 €



Einführungssets 2 - CoCr long

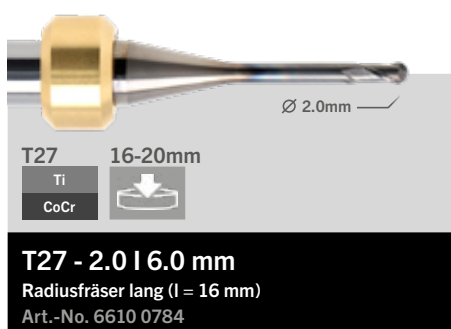

20 %
Einführungsrabatt
bis 30.09.2025
4x Fräswerkzeuge
200,- €

+ zzgl.
1x dima Mill CoCr solid
Fräsdisc
99x16 mm
Art. No. 6609 7760
353,- €



NEU
Jetzt testen
und im Set
sparen

Einführungssets 3 - PMMA



20 %
Einführungsrabatt
bis 30.09.2025
3x Fräswerkzeuge
130,40 €

+ zzgl.
1x PALA Mill Base
Pink Art. 6609 8732 oder
Pink Live, Art. 6609 8733
168,65 €

Einführungssets 4 - Zirkon



20 %
Einführungsrabatt
bis 30.09.2025
3x Fräswerkzeuge
192,80 €

+ zzgl.
1x dima Mill Zirconia
Shine (Mono) 14 mm
Farbe frei wählbar
269,80 €

+ zzgl.
1x dima Mill Zirconia
Multi 14 mm
Farbe frei wählbar
282,30 €

cara Mill Xcut

Fräser und Schleifer, 6 mm Schaft


für cara Mill 2.5 pro+ / 2.5L pro+ / 3.5 er Serie



Verfügbare Fräser mit 6 mm Schaft by cara		UVP	Staffel 10-14 Stück	%
Weiche Materialien				
6610 0788	cara Mill Xcut T11 - 2.5 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%
6610 0789	cara Mill Xcut T12 - 1.0 6mm	50,00 €	45,00 €	10%
6610 0790	cara Mill Xcut T13/T50 - 2.5 6 mm	93,00 €	83,70 €	10%
6610 0791	cara Mill Xcut T14/51 - 1.0 6 mm	93,00 €	83,70 €	10%
6610 0792	cara Mill Xcut T15/52 - 0.6 6 mm	55,00 €	49,50 €	10%
Spezialanwendungen				
6610 0787	cara Mill Xcut T36 - 4.0 6 mm	63,00 €	56,70 €	10%
Metallbearbeitung				
6610 0778	cara Mill Xcut T1/6 - 3.0 6mm	60,00 €	54,00 €	10%
6610 0779	cara Mill Xcut T2/7 - 2.0 6mm	60,00 €	54,00 €	10%
6610 0780	cara Mill Xcut T3/8 - 1.5 6mm	65,00 €	58,50 €	10%
6610 0781	cara Mill Xcut T4/9 - 1.0 6mm	65,00 €	58,50 €	10%
6610 0782	cara Mill Xcut T20 - 0.6 6mm	65,00 €	58,50 €	10%
6610 0783	cara Mill Xcut T26 - 3.0 6mm	60,00 €	54,00 €	10%
6610 0784	cara Mill Xcut T27 - 2.0 6mm	60,00 €	54,00 €	10%
6610 0785	cara Mill Xcut T28 - 1.5 6mm	65,00 €	58,50 €	10%
6610 0786	cara Mill Xcut T29 - 1.0 6mm	65,00 €	58,50 €	10%

Kulzer Online Webshop:
shop.kulzer.de
Im Suchfeld die Art. Nr.
ohne Leerzeichen eingeben.



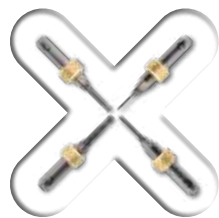

Xcut®

**Dauerhafte
Staffelpreise
ab 10 St.**



Staffel 15-19 Stück	%	Staffel 20-29 Stück	%	Staffel 30-xx Stück	%
42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
79,05 €	15%	74,40 €	20%	69,75 €	25%
79,05 €	15%	74,40 €	20%	69,75 €	25%
46,75 €	15%	44,00 €	20%	41,25 €	25%
53,55 €	15%	50,40 €	20%	47,25 €	25%
51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%

Die neue Xcut Fräserlinie von Kulzer setzt neue Maßstäbe in-puncto Qualität, Präzision, Standfestigkeit und Vertrauen. Um unser Vertrauen in unsere Fräser zu spiegeln, bieten wir bis zum 30.09.2025 eine „Geld-zurück-Garantie“ an.

Sie sind nicht zufrieden mit den Fräswerkzeugen der Xcut Linie? Dann erstatten wir Ihnen den Kaufpreis in Form eines Materialgutscheines für Kulzer Zahntechnik-Produkte im gleichen Gegenwert. Die Inanspruchnahme muss innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungsdatum erfolgen.


**neu & mit
Zufriedenheits-
garantie**

cara Mill Cut Fräser und Schleifer, 3 mm Schaft für cara Mill 1.5 / 2.5L pro

3 mm Schaft | Weiche Materialien

für Zirkon, PMMA, PEEK, Wachs, Komposit und Sintermetall

imes-icore®
Dental & Medical Solutions

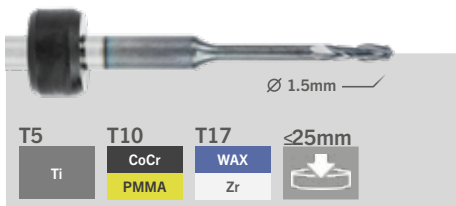

Ø 1.5mm

T5	T10	T17	≤25mm
Ti	CoCr	WAX	
	PMMA	Zr	


T5/T10/T17 - 1.5 | 3.0 mm
Schaftfräser (l = 15mm), universal
Art.-No. 6606 7564



Ø 2.5mm

T11	≤25mm
PMMA	
WAX	
PEEK	

T11 - 2.5 | 3.0 mm
Radiusfräser (Einschneider, gleitbeschichtet)
Art.-No. 6606 3951

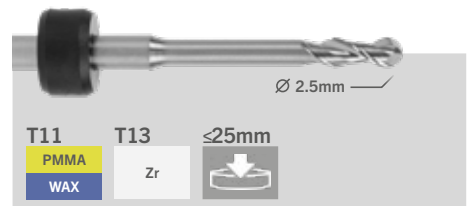

Ø 2.5mm

T11	T13	≤25mm
PMMA	Zr	
WAX		

T11/T13 - 2.5 | 3.0 mm
Radiusfräser
Art.-No. 6606 3953



Ø 1.0mm

T12	≤25mm
PMMA	
WAX	
PEEK	


T12 - 1.0 | 3.0 mm
Radiusfräser (Einschneider, gleitbeschichtet)
Art.-No. 6606 3952



Ø 1.0mm

T12	T14	≤25mm
PMMA	Zr	
WAX		


T12/T14 - 1.0 | 3.0 mm
Radiusfräser
Art.-No. 6606 3954

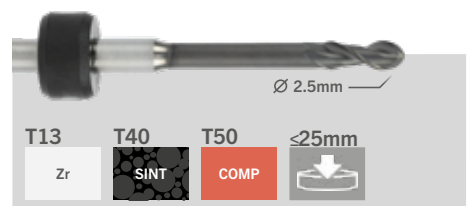

Ø 2.5mm

T13	T40	T50	≤25mm
Zr	SINT	COMP	

T13/T40/T50 - 2.5 | 3.0 mm
Radiusfräser (diamantbeschichtet)
Art.-No. 6606 3955

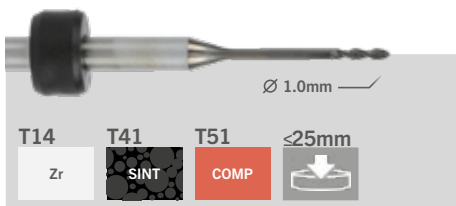

Ø 1.0mm

T14	T41	T51	≤25mm
Zr	SINT	COMP	


T14/T41/T51 - 1.0 | 3.0 mm
Radiusfräser (diamantbeschichtet)
Art.-No. 6606 3956



Ø 0.6mm

T15	T42	T52	≤25mm
PMMA	SINT	COMP	
WAX			
Zr			

T15/T42/T52 - 0.6 | 3.0 mm
Radiusfräser (konisch)
Art.-No. 6606 3957

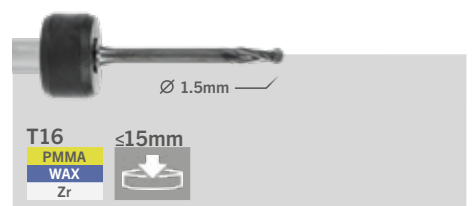

Ø 1.5mm

T16	≤15mm
PMMA	
WAX	
Zr	

T16 - 1.5 | 3.0 mm
Radiusfräser (l = 15 mm)
Art.-No. 6609 4948

MaterialLegende

Zr	Zirkonoxid	glass ceramics	Glaskeramik	Ti	Titan	calibr.	Kalibration	PMMA	PMMA / Kunststoffe
----	------------	----------------	-------------	----	-------	---------	-------------	------	--------------------

3 mm Schaft

3-mm-Schaft-Werkzeuge für die präzise Bearbeitung weicher Materialien.
Ob Zirkon, PMMA, PEEK, Wax, Composite oder Sintermetall – diese Fräser-
werkzeuge vereinen universelle Einsatzmöglichkeiten mit höchster Effizienz.

Dank ihrer speziell abgestimmten Schneidengeometrie liefern sie saubere
Schnittergebnisse und sorgen für eine hervorragende Oberflächenqualität –
und bieten Ihnen maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit.



Materialkompatibilität mit Werkzeugnummer

Die farbigen Felder zeigen an, welche
Materialien das Werkzeug bearbeiten kann.
Die darüber stehende Werkzeugnummer
(T-Nummer) gibt an mit welcher
Werkzeugnummer das Werkzeug für das
entsprechende Material in der Maschine
angelegt werden muss. Im Beispiel:
T13 = Zirkon | T40 = SINT | T50 = COMP

Bezeichnung des Werkzeugs

Die Bezeichnung des Werkzeugs besteht aus:
- Angabe der möglichen Werkzeugnummern
(T13/T40/T50)
- Durchmesser der Werkzeugschneide und des
Spannschafts (2.5 | 3.0 mm)
- Werkzeugtyp (Radius Milling Tool)
- Werkzeugbesonderheiten (diamond coated)



Abbildung des Werkzeugs

Durchmesser der Werkzeugschneide

Materialhöhe

Das Symbol zeigt die maximale
Materialhöhe an, die mit diesem
Fräser bearbeitet werden kann,
z. B. bis zu 25 mm für eine
Ronde.

Beschichtung

1 Diamant = Diamantkörnung
2 Diamanten = Diamantbeschichtung

Artikelnummer



cara Mill Cut

3mm Schaft | Metallbearbeitung

für Titan und Kobalt-Chrom



Die Fräswerkzeuge sind speziell auf die Anforderungen der modernen Metallbearbeitung abgestimmt. Sie überzeugen durch höchste Präzision bei der Bearbeitung anspruchsvoller Materialien wie Titan und CoCr und setzen neue Maßstäbe in Effizienz und Belastbarkeit.



Dank ihrer optimierten Konstruktion ermöglichen sie eine gleichmäßige Zerspanung und sorgen für eine zuverlässige Bearbeitung mit herausragender Oberflächenqualität. Unsere Fräser vereinen Stabilität und Vielseitigkeit, reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum und erfüllen selbst die höchsten Ansprüche.

3 mm Schaft

cara Mill Cut 3 mm Schaft | Schleifwerkzeuge

für Glaskeramiken wie Lithiumdisilikat und Feldspatkeramik



Unsere Schleifwerkzeuge verfügen über galvanische Beschichtungen, die speziell für die Bearbeitung von Glaskeramik ausgelegt sind. Die Diamantkörnung wird in Größe und Form genau an die jeweilige Anwendung angepasst, ebenso wie die Konzentration der Diamanten. Ein robustes Hartmetall-Substrat sorgt zusätzlich für Stabilität und eine lange Lebensdauer. Dadurch bieten die Werkzeuge maximale Effizienz und Präzision – ideal für den Einsatz bei anspruchsvollen Materialien.

Highlights

- Maßgeschneidert für harte Materialien wie Glaskeramiken
- Diamantkörnung und -konzentration auf die Anwendung abgestimmt
- Stabilität und Präzision für hochwertige Ergebnisse

cara Mill Cut

Fräser und Schleifer, 3 mm Schaft

für cara Mill 1.5 / 2.5L pro

Verfügbare Fräser mit 3 mm Schaft by imes-icore		UVP	Staffel 10-14 Stück	%
Weiche Materialien				
6606 7564	cara Mill Cut T5/T10/T17 - 1.5 3 mm	37,00 €	33,30 €	10%
6606 3951	cara Mill Cut T11 - 2.5 3mm	35,00 €	31,50 €	10%
6606 3953	cara Mill Cut T11/13 - 2.5 3mm	26,00 €	23,40 €	10%
6606 3952	cara Mill Cut T12 - 1.0 3mm	34,00 €	30,60 €	10%
6606 3954	cara Mill Cut T12/14 1.0 3mm	26,00 €	23,40 €	10%
6606 3955	cara Mill Cut T13/T40/T50 - 2.5 3 mm	60,00 €	54,00 €	10%
6606 3956	cara Mill Cut T14/T41/T51 - 1.0 3 mm	60,00 €	54,00 €	10%
6606 3957	cara Mill Cut T15/T42/T52 - 0.6 3 mm	50,00 €	45,00 €	10%
6609 4948	cara Mill Cut T16 - 1.5 3 mm	44,00 €	39,60 €	10%
6606 7565	cara Mill Cut T19 - 0.5 3 mm	44,00 €	39,60 €	10%
6606 9178	cara Mill Cut T31 - 3.0 3 mm	44,00 €	39,60 €	10%
6606 9772	cara Mill Cut T32 - 0.6 3 mm	50,00 €	45,00 €	10%
6606 3958	cara Mill Cut T33/T43/T53 - 0.3 3 mm	44,00 €	39,60 €	10%
6609 9145	cara Mill Cut T37 - 1.5 3 mm	auf Anfrage		
6609 5539	cara Mill Cut T98 - 2.5 3 mm	39,00 €	35,10 €	10%
Metallbearbeitung				
6606 3962	cara Mill Cut T1/T6 - 3.0 3 mm	38,00 €	34,20 €	10%
6606 3963	cara Mill Cut T2/T7 - 2.0 3 mm	39,00 €	35,10 €	10%
6609 4947	cara Mill Cut T3/T8 - 1.5 3 mm	39,00 €	35,10 €	10%
6606 3964	cara Mill Cut T4/T9 - 1.0 3 mm	39,00 €	35,10 €	10%
6606 7564	cara Mill Cut T5/T10/T17 - 1.5 3 mm	37,00 €	33,30 €	10%
6606 7565	cara Mill Cut T19 - 0.5 3 mm	44,00 €	39,60 €	10%
6606 3965	cara Mill Cut T20 - 0.6 3 mm	54,00 €	48,60 €	10%
6609 9141	cara Mill Cut T58/T59 - 2.0 3 mm	45,00 €	40,50 €	10%
Schleifwerkzeuge				
6606 3959	cara Mill Cut T21 - 2.5 3 mm	33,00 €	29,70 €	10%
6606 3960	cara Mill Cut T22 - 1.0 3 mm	33,00 €	29,70 €	10%
6606 3961	cara Mill Cut T23 - 0.6 3 mm	34,00 €	30,60 €	10%
6609 9144	cara Mill Cut T24 - 1.5 3 mm	45,00 €	40,50 €	10%

Kulzer Online Webshop:
shop.kulzer.de
Im Suchfeld die Art. Nr.
ohne Leerzeichen eingeben.



**Dauerhafte
Staffelpreise
ab 10 St.**



Staffel 15-19 Stück	%	Staffel 20-29 Stück	%	Staffel 30-xx Stück	%
31,45 €	15%	29,60 €	20%	27,75 €	25%
29,75 €	15%	28,00 €	20%	26,25 €	25%
22,10 €	15%	20,80 €	20%	19,50 €	25%
28,90 €	15%	27,20 €	20%	25,50 €	25%
22,10 €	15%	20,80 €	20%	19,50 €	25%
51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
37,40 €	15%	35,20 €	20%	33,00 €	25%
37,40 €	15%	35,20 €	20%	33,00 €	25%
37,40 €	15%	35,20 €	20%	33,00 €	25%
42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
37,40 €	15%	35,20 €	20%	33,00 €	25%
33,15 €	15%	31,20 €	20%	29,25 €	25%
32,30 €	15%	30,40 €	20%	28,50 €	25%
33,15 €	15%	31,20 €	20%	29,25 €	25%
33,15 €	15%	31,20 €	20%	29,25 €	25%
33,15 €	15%	31,20 €	20%	29,25 €	25%
31,45 €	15%	29,60 €	20%	27,75 €	25%
37,40 €	15%	35,20 €	20%	33,00 €	25%
42,69 €	15%	40,18 €	20%	37,67 €	25%
35,57 €	15%	33,48 €	20%	31,39 €	25%
28,05 €	15%	26,40 €	20%	24,75 €	25%
28,05 €	15%	26,40 €	20%	24,75 €	25%
28,90 €	15%	27,20 €	20%	25,50 €	25%
38,25 €	15%	36,00 €	20%	33,75 €	25%

cara Mill Cut Fräser und Schleifer, 6 mm Schaft für cara Mill 2.5 pro+ / 2.5L pro+ / 3.5 er Serie

6 mm Schaft | Weiche Materialien

für Zirkon, PMMA, PEEK, Wachs, Komposit und Sintermetall

imes-icore®
Dental & Medical Solutions



Die 6-mm-Fräswerkzeuge zeichnen sich durch ihren verstärkten Schaft aus, der eine erhöhte Stabilität und reduzierte Vibrationen gewährleistet. Dies sorgt nicht nur für eine präzise Bearbeitung, sondern auch für eine längere Werkzeugstandzeit. Besonders bei der Bearbeitung harter Materialien bieten sie durch ihre optimierte Konstruktion und Robustheit höchste Zuverlässigkeit und konstante Leistung.

6 mm Schaft



cara Mill Cut 6 mm Schaft | Spezialanwendungen



für Zirkon, PMMA, PEEK, Wachs, Komposit und Sintermetall



Für zuverlässige und präzise Ergebnisse ist die richtige Kalibrierung Ihrer Maschinen entscheidend. Unsere Kalibrierwerkzeuge sorgen dafür, dass Ihre Fertigungsprozesse stets optimal eingestellt sind. Mit höchster Genauigkeit unterstützen sie Sie dabei, Ausfallzeiten zu minimieren und eine konstant hohe Qualität zu gewährleisten.

6 mm Schaft


cara Mill Cut
6 mm Schaft | Metallbearbeitung
für Titan und Kobalt-Chrom

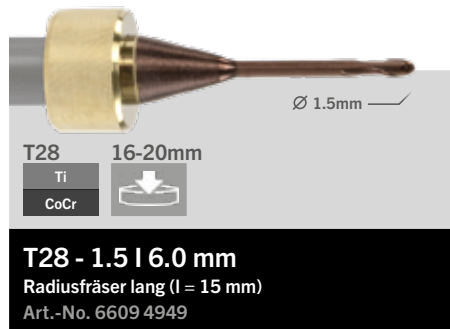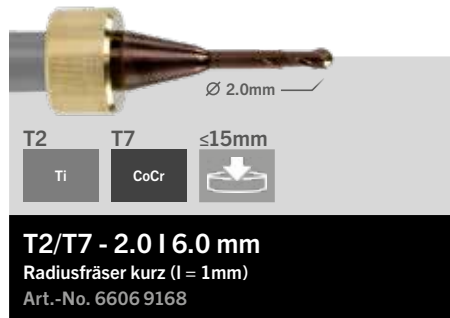

cara Mill Cut
6 mm Schaft | Metallbearbeitung
 für Titan und Kobalt-Chrom



6 mm Schaft

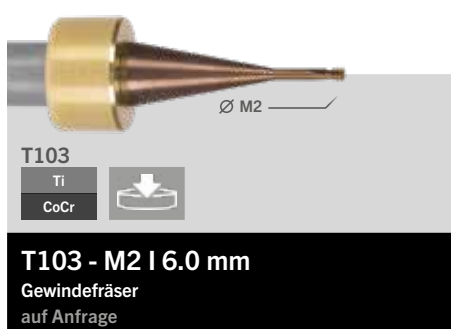

cara Mill Cut 6 mm Schaft | Schleifwerkzeuge

für Glaskeramiken wie Lithiumdisilikat und Feldspatkeramik



Unsere Schleifwerkzeuge verfügen über galvanische Beschichtungen, die speziell für die Bearbeitung von Glaskeramik ausgelegt sind. Die Diamantkörnung wird in Größe und Form genau an die jeweilige Anwendung angepasst, ebenso wie die Konzentration der Diamanten.

Ein robustes Hartmetall-Substrat sorgt zusätzlich für Stabilität und eine lange Lebensdauer. Dadurch bieten die Werkzeuge maximale Effizienz und Präzision – ideal für den Einsatz bei anspruchsvollen Materialien.

neu

Sanftere Laufdynamik,
schnelleres Fräsen & Vermeidung
von Materialanhaftung

Ideal für
Prothesen



Fräswerkzeug

PMMA
WAX

T36 – 4.0 | 6.0 mm

neu

Spezialanwendung für
die Metallbearbeitung

Schnelle und präzise
Bearbeitung von Bohrkanälen



Bohrwerkzeug

Ti
CoCr

T82 – 2.65 | 6.0 mm

cara Mill Cut

Fräser und Schleifer, 6 mm Schaft

für cara Mill 2.5 pro+ / 2.5L pro+ / 3.5 er Serie

Verfügbare Fräser mit 6 mm Schaft by imes-icore		UVP	Staffel 10-14 Stück	%
Weiche Materialien				
6606 9158	cara Mill Cut T11 2.5 6 mm	43,00 €	38,70 €	10%
6606 9159	cara Mill Cut T12 1.0 6 mm	43,00 €	38,70 €	10%
auf Anfrage	cara Mill Cut T11/T13 2.5 6 mm - falsche Art. Nr. im Katalog!			
auf Anfrage	cara Mill Cut T12/T14 1.0 6 mm - falsche Art. Nr. im Katalog!			
6606 9160	cara Mill Cut T13/T40/T50 2.5 6 mm	79,00 €	71,10 €	10%
6606 9161	cara Mill Cut T14/41/51 1.0 6 mm	79,00 €	71,10 €	10%
6606 9162	cara Mill Cut T15/42/52 0.6 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%
6609 4950	cara Mill Cut T16 - 1.5 6 mm	49,00 €	44,10 €	10%
6607 0905	cara Mill Cut T17 - 1.5 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%
6607 0906	cara Mill Cut T18 - 0.5 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%
6607 0907	cara Mill Cut T19 - 0.5 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%
6606 9157	cara Mill Cut T30 - 4.0 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%
6606 9773	cara Mill Cut T32 - 0.6 6 mm	60,00 €	54,00 €	10%
Spezialanwendungen				
6606 9163	cara Mill Cut T33/43/53 0.3 6mm	60,00 €	54,00 €	10%
6607 0237	cara Mill Cut T34 3.0 6 mm	68,00 €	61,20 €	10%
6607 0238	cara Mill Cut T35 2.0 6 mm	68,00 €	61,20 €	10%
6609 9044	cara Mill Cut T36 4.0 6 mm	65,00 €	58,50 €	10%
6609 9146	cara Mill Cut T37 1.5 6 mm	55,00 €	49,50 €	10%
6609 4951	cara Mill Cut T98 2.5 6 mm	60,00 €	54,00 €	10%
Metallbearbeitung				
6606 9167	cara Mill Cut T1/T6 3.0 6 mm	42,00 €	37,80 €	10%
6606 9168	cara Mill Cut T2/T7 2.0 6 mm	43,00 €	38,70 €	10%
6607 0901	cara Mill Cut T3/T8 1.5 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%
6606 9169	cara Mill Cut T4/T9 1.0 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%
6607 0903	cara Mill Cut T5/10 1.5 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%
6607 0906	cara Mill Cut T18 0.5 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%
6607 0907	cara Mill Cut T19 0.5 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%
6606 9170	cara Mill Cut T20 0.6 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%
6606 9171	cara Mill Cut T26 3.0 6 mm	45,00 €	40,50 €	10%
6606 9172	cara Mill Cut T27 2.0 6 mm	45,00 €	40,50 €	10%
6609 4949	cara Mill Cut T28 1.5 6 mm	45,00 €	40,50 €	10%
6606 9173	cara Mill Cut T29 1.0 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%

**Dauerhafte
Staffelpreise
ab 10 St.**



Staffel 15-19 Stück	%	Staffel 20-29 Stück	%	Staffel 30-xx Stück	%
36,55 €	15%	34,40 €	20%	32,25 €	25%
36,55 €	15%	34,40 €	20%	32,25 €	25%
67,15 €	15%	63,20 €	20%	59,25 €	25%
67,15 €	15%	63,20 €	20%	59,25 €	25%
42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
41,65 €	15%	39,20 €	20%	36,75 €	25%
42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
57,80 €	15%	54,40 €	20%	51,00 €	25%
57,80 €	15%	54,40 €	20%	51,00 €	25%
55,25 €	15%	52,00 €	20%	48,75 €	25%
46,75 €	15%	44,00 €	20%	41,25 €	25%
51,00 €	15%	48,00 €	20%	45,00 €	25%
35,70 €	15%	33,60 €	20%	31,50 €	25%
36,55 €	15%	34,40 €	20%	32,25 €	25%
45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
38,25 €	15%	36,00 €	20%	33,75 €	25%
38,25 €	15%	36,00 €	20%	33,75 €	25%
38,25 €	15%	36,00 €	20%	33,75 €	25%
45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%

cara Mill Cut

Fräser und Schleifer, 6 mm Schaft

für cara Mill 2.5 pro+ / 2.5L pro+ / 3.5 er Serie

Verfügbare Fräser mit 6 mm Schaft by imes-icore		UVP	Staffel 10-14 Stück	%
Metallbearbeitung				
6609 9142	cara Mill Cut T60 3.0 6 mm	59,00 €	53,10 €	10%
6607 8462	cara Mill Cut T61 3.0 6 mm	53,00 €	47,70 €	10%
6607 7582	cara Mill Cut T62 2.0 6 mm	63,00 €	56,70 €	10%
6607 7583	cara Mill Cut T63 1.5 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%
6607 7605	cara Mill Cut T64 1.5 6 mm	50,00 €	45,00 €	10%
6607 7581	cara Mill Cut T67 2.0 6 mm	62,00 €	55,80 €	10%
6607 7586	cara Mill Cut T68 1.5 6 mm	64,00 €	57,60 €	10%
6609 9149	cara Mill Cut T69 1.5 6 mm	64,00 €	57,60 €	10%
6610 0380	cara Mill Cut T71 3.0 6 mm	70,00 €	63,00 €	10%
6607 7584	cara Mill Cut T80 2.5 6 mm	47,00 €	42,30 €	10%
6607 7585	cara Mill Cut T81 1.5 6 mm	47,00 €	42,30 €	10%
6610 0447	cara Mill Cut T82 2.65 6 mm	auf Anfrage		
6610 0448	cara Mill Cut T83 2.25 6 mm	auf Anfrage		
auf Anfrage	cara Mill Cut T103 M2 6 mm	auf Anfrage		
6609 8286	cara Mill Cut T121 1.6x0.7 6 mm	129,00 €	116,10 €	10%
6609 8287	cara Mill Cut T122 1.7x0.7 6 mm	129,00 €	116,10 €	10%
6609 8288	cara Mill Cut T123 1.8x1.0 6 mm	129,00 €	116,10 €	10%
6609 8289	cara Mill Cut T124 2.0x1.0 6 mm	129,00 €	116,10 €	10%
Schleifwerkzeuge				
6606 9164	cara Mill Cut T21 2.5 6 mm	41,00 €	36,90 €	10%
6606 9165	cara Mill Cut T22 1.0 6 mm	41,00 €	36,90 €	10%
6606 9166	cara Mill Cut T23 0.6 6 mm	42,00 €	37,80 €	10%
6610 0449	cara Mill Cut T24 1.5 6 mm	45,00 €	40,50 €	10%

Kulzer Online Webshop:
shop.kulzer.de
Im Suchfeld die Art. Nr.
ohne Leerzeichen eingeben.



**Dauerhafte
Staffelpreise
ab 10 St.**



Staffel 15-19 Stück	%	Staffel 20-29 Stück	%	Staffel 30-xx Stück	%
50,15 €	15%	47,20 €	20%	44,25 €	25%
45,05 €	15%	42,40 €	20%	39,75 €	25%
53,55 €	15%	50,40 €	20%	47,25 €	25%
42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
42,50 €	15%	40,00 €	20%	37,50 €	25%
52,70 €	15%	49,60 €	20%	46,50 €	25%
54,40 €	15%	51,20 €	20%	48,00 €	25%
54,40 €	15%	51,20 €	20%	48,00 €	25%
59,50 €	15%	56,00 €	20%	52,50 €	25%
39,95 €	15%	37,60 €	20%	35,25 €	25%
39,95 €	15%	37,60 €	20%	35,25 €	25%
109,65 €	15%	103,20 €	20%	96,75 €	25%
109,65 €	15%	103,20 €	20%	96,75 €	25%
109,65 €	15%	103,20 €	20%	96,75 €	25%
109,65 €	15%	103,20 €	20%	96,75 €	25%
34,85 €	15%	32,80 €	20%	30,75 €	25%
34,85 €	15%	32,80 €	20%	30,75 €	25%
35,70 €	15%	33,60 €	20%	31,50 €	25%
38,25 €	15%	36,00 €	20%	33,75 €	25%

cara Mill 2.5L pro+

Das ideale Verhältnis von Leistung, Vielseitigkeit und Platzbedarf für kleine und mittlere Labore

cara Mill 2.5L pro+ ist eine Weiterentwicklung der 2.5 pro+ mit Nullpunktspannsystem. Die perfekte Symbiose aus hoch stabilem sowie schwingungsarmem Mono-Block-Gussgestell, optimal abgestimmten Antrieben und der leistungsstarken Frässpindel erlauben erstmalig eine perfekte Bearbeitung von Metall-Discs in diesem kompakten Maschinensegment. Neben der exzellenten Produktionsqualität besticht die cara Mill 2.5L pro+ durch maximale Applikationsvielfalt und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Das Loader-System (= Maschinenbezeichnung mit „L“) fasst bis zu 6 Discs für einen vollautomatischen Fräsvorgang über einen längeren Zeitraum. Die optimal abgestimmten Achsantriebe arbeiten nahezu vibrationsfrei, sodass exzellente Produktionsergebnisse erzielt werden. Perfekt für Labore, die komplexe Indikationen effizient und präzise herstellen möchten.

Vorteile für die Anwender:

- Dieses Frässystem verfügt über einen vollautomatischen 10-fach Werkzeugwechsellmagazin für Werkzeuge mit einem 6 mm Schaft.
- Die kompakte 5-Achs Fräsmaschine ist mit einer leistungsstarken 1 kW Hochfrequenz-Frässpindel ausgestattet und überzeugt durch ihre Laufruhe.
- Intuitive Bedienung der Maschine durch integrierten Full-HD Touch-Display sowie der neuesten Generation der SmartControl-Steuerungssoftware
- Optimiert für den Pala Mill&Cast-Workflow

imes-icore[®]
Dental & Medical Solutions

10 Jahre Partnerschaft



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



neu



cara Mill 1.5 dry / pro



cara Mill 2.5 pro+



cara Mill 2.5 L pro



cara Mill 3.5L pro+



cara Mill 3.5L Xpro

Fräsmaschinen im Überblick

Technische Spezifikationen

		Anzahl Achsen und Bearbeitungsart	Max. Anstellwinkel der Drehachse	Absolutencoder für alle Achsen	Basisaufbau	Nassbearbeitung	Drehzahl Max. / Pmax~	Achsantriebe	Fräs- & Schleifwerkzeuge	
	cara Mill 1.5 dry / pro	5 Achsen, Simultanbearbeitung	A-Achse 360° B-Achse 120°	✓	Aluminiumgusskörper (einteilig)	Integriert bei pro; Version dry nur trocken (3,0 l)	100.000 U/min / 0,75 kW	Micro-Step-Motoren	3 mm Schaft	
	cara Mill 2.5 pro+ optional mit Nullpunktspannsystem	5 Achsen, Simultanbearbeitung	A-Achse 360° / B-Achse bis zu ±30°	✓	Aluminiumgusskörper (einteilig)	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min / 1.0 kW	150 W AC-Servoantriebe mit Absolut-Encoder	6 mm Schaft	
	cara Mill 2.5L pro+	5 Achsen, Simultanbearbeitung	A-Achse 360° / B-Achse bis zu ±30°	✓	Aluminiumgusskörper (einteilig)	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min / 1.0 kW	150 W AC-Servoantriebe mit Absolut-Encoder	6 mm Schaft	
	cara Mill 3.5 pro	5 Achsen, Simultanbearbeitung	A-Achse 360° B-Achse 115°	✓	Polymerbeton	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min / 1 kW	200 W AC-Servoantriebe mit Absolut-Encoder	6 mm Schaft	
	cara Mill 3.5L pro	5 Achsen, Simultanbearbeitung	A-Achse 360° B-Achse 115°	✓	Polymerbeton	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min / 1 kW	200 W AC-Servoantriebe mit Absolut-Encoder	6 mm Schaft	
	cara Mill 3.5 pro+	5 Achsen, Simultanbearbeitung	A-Achse 360° B-Achse 115°	✓	Polymerbeton	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min / 1 kW	200 W AC-Servoantriebe mit Absolut-Encoder	6 mm Schaft	
	cara Mill 3.5L pro+	5 Achsen, Simultanbearbeitung	A-Achse 360° B-Achse 115°	✓	Polymerbeton	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min / 2,6 kW	200 W AC-Servoantriebe mit Absolut-Encoder	6 mm Schaft	
	cara Mill 3.5L Xpro optional ohne Loader	5 Achsen, Simultanbearbeitung mit Look-Ahead-Bahnsteuerung	A-Achse 360° B-Achse 115°	✓	Polymerbeton Präzisions-Stahlführungen	Integriert (3,7 l)	60.000 U/min 3.0 kW	AC-Servoantriebe mit Absolut-Encoder	6 mm Schaft	

neu

%
Blankhalter-
Bundles zum
Festpreis
auf Anfrage

												Passende Gerätetische
	Werk- zeug- wechsler	Blankhalter Magazinhalter inkl. Loaderplätze	Nullpunkt- spann-/ Wechsel- system	Touch- screen	Gewicht	Breite x Tiefe x Höhe	Netz- spannung / Frequenz / Leistung	Druckluft- anschluss notwendig	An- schluss	Verarbeitbare Materialien	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	10-fach	Manuelles Spannsystem ohne Loader inkl. 1 Blankhalter	—	10,1" Full-HD	75 kg	422 x 556 x 644 mm	100 – 240 V 50 / 60 Hz/ 2.200 W	3 bar 50 Liter/ Minute = Minimaler Druck- bedarf	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Preform Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramik & Hybrid	6609 4203	6606 3818 alternativ: 6609 4478
	10-fach Magazin aus- tausch- bar	Manuelles Spannsystem ohne Loader inkl. 1 Blankhalter	optional	10,1" Full-HD	95 kg	591 x 613 x 724 mm	100 – 240 V 50 / 60 Hz/ 2.200 W	7 bar konstant anliegend, 60 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Composite, PEEK, PreFab Abutments, Glaskeramiken	6609 8062	6609 9064
	10-fach Magazin aus- tausch- bar	4 Blankhalter / 6 Magazinhalter inkl. / 6 Loaderplätze	Enthalten	10,1" Full-HD	112 kg	790 x 613 x 724 mm	100 – 240 V 50/60 Hz 2.200 W	7 bar konstant anliegend, 60 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Composite, PEEK, PreFab Abutments, Glaskeramiken	6610 0936	6609 9064
	6-fach, → 20-fach Magazin	Manueller Blankhalter- wechsel inkl. 1 Blankhalter	Enthalten	15"	250 kg	758 x 790 x 857 mm	110 – 220 V 50 / 60 Hz/ 2.200 W	6,5 – 9 bar konstant anliegend, 80 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom, Titan Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramiken & Hybrid	6607 5640	6606 3818
	6-fach, → 20-fach Magazin	4 Blankhalter / 8 Magazinhalter inkl. / 12 Loaderplätze	Enthalten	15"	255 kg	1058 x 790 x 857 mm	100 – 240 V / 50 / 60 Hz / 2.200 W	6,5 – 9 bar konstant anliegend, 80 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom, Titan Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramiken & Hybrid	6607 5641	6606 9174
	6-fach, → 20-fach Magazin	Manuelles Spannsystem inkl. 1 Blank- halter	Enthalten	15"	210 kg	758 x 790 x 857 mm	100 – 240 V / 50 / 60 Hz / 2.200 W	6,5 – 9 bar konstant anliegend, 80 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom, Titan Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramiken & Hybrid	6607 8648	6606 3818
	6-fach, → 20-fach Magazin	4 Blankhalter / 8 Magazinhalter inkl. / 12 Loaderplätze	Enthalten	15"	255 kg	1058 x 790 x 857 mm	100 – 240 V / 50 / 60 Hz / 2.200 W	6,5 – 9 bar konstant anliegend, 80 Liter/ Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom, Titan Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramiken & Hybrid	6607 8649	6606 9174
	20-fach aus- tausch- bare Magazine → somit bis zu 60-fach	4 Blankhalter / 8 Magazinhalter inkl. / 15 Loaderplätze optional ohne Loader inkl. 1 Blankhalter	Enthalten	15" Full-HD	265 kg	1058 x 790 x 857 mm	110 – 220 V 50/60 Hz / 2.200 W	min. 6,5 bar bei 50 – 60 Liter/Minute	WiFi, Ethernet, USB 2.0	Hart: Kobalt-Chrom, Titan Weich: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Keramiken & Hybrid	6609 7864	6609 9063

Shine

Shine bright like a diamond

High-End Ästhetik. Für den natürlich durchscheinenden Dentinkern.

4Y Monolayer Material in 15 Farben.

Verfügbare Höhen: 14, 18, 22 und 25 mm.



Programm	dima Mill Zirconia Shine	Starttemperatur [°C]	Aufheizen [°C/min]	Endtemperatur [T _{max} °C]	Haltezeit [min]	Abkühlen [°C/min]	Sinterzeit [h]
Standard	Kronen & Brücken	Raumtemperatur	10	1.450	120	10	06:28
Fast**			10	1.500	30	40**	03:31
Speed*			≤ 99	1.530	5	40	00:54

* Einzelrestaurationen

** Brücken bis maximal 3 Einheiten

		Art. Nr.	Listenpreis in €
dima Mill Zirconia Shine white			
dima Mill Zirconia Shine white 98.5x14 mm	white	6610 0620	149,00
dima Mill Zirconia Shine white 98.5x18 mm	white	6610 0621	169,00
dima Mill Zirconia Shine white 98.5x22 mm	white	6610 0622	199,00
dima Mill Zirconia Shine white 98.5x25 mm	white	6610 0623	219,00
dima Mill Zirconia Shine bleach			
dima Mill Zirconia Shine BL1 98.5x14 mm	bleach 1	6610 0688	154,00
dima Mill Zirconia Shine BL1 98.5x18 mm	bleach 1	6610 0689	174,00
dima Mill Zirconia Shine BL1 98.5x22 mm	bleach 1	6610 0690	204,00
dima Mill Zirconia Shine BL3 98.5x14 mm	bleach 3	6610 0692	154,00
dima Mill Zirconia Shine BL3 98.5x18 mm	bleach 3	6610 0693	174,00
dima Mill Zirconia Shine BL3 98.5x22 mm	bleach 3	6610 0694	204,00
dima Mill Zirconia Shine, A-Farben			
dima Mill Zirconia Shine A1 98.5x14 mm	A1	6610 0624	154,00
dima Mill Zirconia Shine A1 98.5x18 mm	A1	6610 0625	174,00
dima Mill Zirconia Shine A1 98.5x22 mm	A1	6610 0626	204,00
dima Mill Zirconia Shine A1 98.5x25 mm	A1	6610 0627	224,00
dima Mill Zirconia Shine A2 98.5x14 mm	A2	6610 0628	154,00
dima Mill Zirconia Shine A2 98.5x18 mm	A2	6610 0629	174,00
dima Mill Zirconia Shine A2 98.5x22 mm	A2	6610 0630	204,00
dima Mill Zirconia Shine A2 98.5x25 mm	A2	6610 0631	224,00
dima Mill Zirconia Shine A3 98.5x14 mm	A3	6610 0632	154,00
dima Mill Zirconia Shine A3 98.5x18 mm	A3	6610 0633	174,00
dima Mill Zirconia Shine A3 98.5x22 mm	A3	6610 0634	204,00
dima Mill Zirconia Shine A3 98.5x25 mm	A3	6610 0635	224,00

Material

- 4Y-TZP Zirkoniumdioxid, Typ II, Klasse 5 nach DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit: ≥ 1.150 MPa
- Transluzenz von 45 %
- Präzise Ränder und Kanten durch hochverdichtetes Material „Made in Germany“
- Verblendung ist mit jeder Keramikmasse möglich, die auf den WAK ($10,5 \pm 0,5$) $\cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ von ZrO_2 abgestimmt ist
- Stets reproduzierbare Farben
- Speedsintern, gesamte Prozessdauer ca. 1 Stunde, freigegeben für Einzelrestaurationen

Kurz gesagt ...

Die Produktserie Shine eignet sich sehr gut für den Seitenzahnbereich. Dort kann sie monolithisch eingesetzt werden. Im Frontzahnbereich empfehlen wir mindestens ein Cut-Back aufgrund fehlender Transluzenzeigenschaften.



Indikationen

Beste Flexibilität für alle Indikationen: Inlays, Onlays, Veneers, Teilkronen. Monolithisch-vollanatomische und teil- oder vollverblendete Kronen und Brücken (bis 14 Glieder). Individuelle Aufbauten für den Front- und Seitenzahnbereich auf natürlichen Zahnfeilern und Implantaten.

dima Mill Zirconia Shine, A-Farben			
dima Mill Zirconia Shine A3.5 98.5x14 mm	A3.5	6610 0636	154,00
dima Mill Zirconia Shine A3.5 98.5x18 mm	A3.5	6610 0637	174,00
dima Mill Zirconia Shine A3.5 98.5x22 mm	A3.5	6610 0638	204,00
dima Mill Zirconia Shine A3.5 98.5x25 mm	A3.5	6610 0639	224,00
dima Mill Zirconia Shine A4 98.5x14 mm	A4	6610 0640	154,00
dima Mill Zirconia Shine A4 98.5x18 mm	A4	6610 0641	174,00
dima Mill Zirconia Shine A4 98.5x22 mm	A4	6610 0642	204,00
dima Mill Zirconia Shine A4 98.5x25 mm	A4	6610 0643	224,00
dima Mill Zirconia Shine, B-Farben			
dima Mill Zirconia Shine B1 98.5x14 mm	B1	6610 0644	154,00
dima Mill Zirconia Shine B1 98.5x18 mm	B1	6610 0645	174,00
dima Mill Zirconia Shine B1 98.5x22 mm	B1	6610 0646	204,00
dima Mill Zirconia Shine B1 98.5x25 mm	B1	6610 0647	224,00
dima Mill Zirconia Shine B2 98.5x14 mm	B2	6610 0648	154,00
dima Mill Zirconia Shine B2 98.5x18 mm	B2	6610 0649	174,00
dima Mill Zirconia Shine B2 98.5x22 mm	B2	6610 0650	204,00
dima Mill Zirconia Shine B2 98.5x25 mm	B2	6610 0651	224,00
dima Mill Zirconia Shine B3 98.5x14 mm	B3	6610 0652	154,00
dima Mill Zirconia Shine B3 98.5x18 mm	B3	6610 0653	174,00
dima Mill Zirconia Shine B3 98.5x22 mm	B3	6610 0654	204,00
dima Mill Zirconia Shine B3 98.5x25 mm	B3	6610 0655	224,00
dima Mill Zirconia Shine, C-Farben			
dima Mill Zirconia Shine C2 98.5x14 mm	C2	6610 0664	154,00
dima Mill Zirconia Shine C2 98.5x18 mm	C2	6610 0665	174,00
dima Mill Zirconia Shine C2 98.5x22 mm	C2	6610 0666	204,00
dima Mill Zirconia Shine C2 98.5x25 mm	C2	6610 0667	224,00
dima Mill Zirconia Shine C3 98.5x14 mm	C3	6610 0668	154,00
dima Mill Zirconia Shine C3 98.5x18 mm	C3	6610 0669	174,00
dima Mill Zirconia Shine C3 98.5x22 mm	C3	6610 0670	204,00
dima Mill Zirconia Shine C3 98.5x25 mm	C3	6610 0671	224,00
dima Mill Zirconia Shine, D-Farben			
dima Mill Zirconia Shine D2 98.5x14 mm	D2	6610 0676	154,00
dima Mill Zirconia Shine D2 98.5x18 mm	D2	6610 0677	174,00
dima Mill Zirconia Shine D2 98.5x22 mm	D2	6610 0678	204,00
dima Mill Zirconia Shine D2 98.5x25 mm	D2	6610 0679	224,00
dima Mill Zirconia Shine D3 98.5x14 mm	D3	6610 0680	154,00
dima Mill Zirconia Shine D3 98.5x18 mm	D3	6610 0681	174,00
dima Mill Zirconia Shine D3 98.5x22 mm	D3	6610 0682	204,00
dima Mill Zirconia Shine D3 98.5x25 mm	D3	6610 0683	224,00

Multi

Das neue Multitalent mit 4-Effekt

Fräsdisc, Multilayer

4Y + 5Y Multilayer Material in 18 Farben und 4 Höhen

Verfügbare Höhen: 14, 18, 22 und 25 mm



dima Mill Zirconia Multi Disc		Art.-Nr.	Preis in €
dima Mill Zirconia Multi bleach			
dima Mill Zirconia Multi BL1 98.5x14mm	bleach 1	6610 0760	179,00
dima Mill Zirconia Multi BL1 98.5x18mm	bleach 1	6610 0761	209,00
dima Mill Zirconia Multi BL1 98.5x22mm	bleach 1	6610 0762	229,00
dima Mill Zirconia Multi BL3 98.5x14mm	bleach 3	6610 0764	179,00
dima Mill Zirconia Multi BL3 98.5x18mm	bleach 3	6610 0765	209,00
dima Mill Zirconia Multi BL3 98.5x22mm	bleach 3	6610 0766	229,00
dima Mill Zirconia Multi, A-Farben			
dima Mill Zirconia Multi A1 98.5x14 mm	A1	6610 0696	179,00
dima Mill Zirconia Multi A1 98.5x18 mm	A1	6610 0697	209,00
dima Mill Zirconia Multi A1 98.5x22 mm	A1	6610 0698	229,00
dima Mill Zirconia Multi A2 98.5x14 mm	A2	6610 0700	179,00
dima Mill Zirconia Multi A2 98.5x18 mm	A2	6610 0701	209,00
dima Mill Zirconia Multi A2 98.5x22 mm	A2	6610 0702	229,00
dima Mill Zirconia Multi A2 98.5x25 mm	A2	6610 0703	249,00
dima Mill Zirconia Multi A3 98.5x14 mm	A3	6610 0704	179,00
dima Mill Zirconia Multi A3 98.5x18 mm	A3	6610 0705	209,00
dima Mill Zirconia Multi A3 98.5x22 mm	A3	6610 0706	229,00
dima Mill Zirconia Multi A3 98.5x25 mm	A3	6610 0707	249,00
dima Mill Zirconia Multi A3.5 98.5x14 mm	A3.5	6610 0708	179,00
dima Mill Zirconia Multi A3.5 98.5x18 mm	A3.5	6610 0709	209,00
dima Mill Zirconia Multi A3.5 98.5x22 mm	A3.5	6610 0710	229,00
dima Mill Zirconia Multi A3.5 98.5x25 mm	A3.5	6610 0711	249,00
dima Mill Zirconia Multi A4 98.5x14 mm	A4	6610 0712	179,00
dima Mill Zirconia Multi A4 98.5x18 mm	A4	6610 0713	209,00
dima Mill Zirconia Multi A4 98.5x22 mm	A4	6610 0714	229,00
dima Mill Zirconia Multi, B-Farben			
dima Mill Zirconia Multi B1 98.5x14 mm	B1	6610 0716	179,00
dima Mill Zirconia Multi B1 98.5x18 mm	B1	6610 0717	209,00
dima Mill Zirconia Multi B1 98.5x22 mm	B1	6610 0718	229,00
dima Mill Zirconia Multi B2 98.5x14 mm	B2	6610 0720	179,00
dima Mill Zirconia Multi B2 98.5x18 mm	B2	6610 0721	209,00
dima Mill Zirconia Multi B2 98.5x22 mm	B2	6610 0722	229,00
dima Mill Zirconia Multi B2 98.5x25 mm	B2	6610 0723	249,00
dima Mill Zirconia Multi B3 98.5x14 mm	B3	6610 0724	179,00
dima Mill Zirconia Multi B3 98.5x18 mm	B3	6610 0725	209,00
dima Mill Zirconia Multi B3 98.5x22 mm	B3	6610 0726	229,00
dima Mill Zirconia Multi B4 98.5x14 mm	B4	6610 0728	179,00
dima Mill Zirconia Multi B4 98.5x18 mm	B4	6610 0729	209,00
dima Mill Zirconia Multi B4 98.5x22 mm	B4	6610 0730	229,00

Material

- Zirkoniumdioxid 4Y-5Y-TZP, Typ II, Klasse 5 nach DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit: typischer Mittelwert $\geq 1.150 \text{ MPa}$
- Transluzenz-Verlauf von $> 45 \%$ bis $> 49 \%$
- Präzise Ränder und Kanten durch hochverdichtetes Material „Made in Germany“
- Verblendung ist mit jeder Keramikmasse möglich, die auf den WAK $10,5 \pm 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot \text{K}^{-1}$ von ZrO_2 abgestimmt ist
- Stets reproduzierbare Farben
- Schnellsintern, gesamte Prozessdauer ca. 4 Stunden, freigegeben für Restaurationen mit bis zu 3 Gliedern

Kurz gesagt ...

- Vorteile des 4Y (Extra Translucent mit hoher Festigkeit und des 5Y (High Translucent mit optimaler Transluzenz) in einem Rohling verbunden
- Zervikal opak abdeckende Eigenschaften
- Stufenloser Übergang ins Dentin
- Zunehmende Transluzenz bei der Überleitung in den Schneidebereich von $> 800 \text{ MPa}$ in allen Schichten
- Sehr hohe Ästhetik für gehobene Ansprüche



neu

dima Mill Zirconia Multi, C-Farben			
dima Mill Zirconia Multi C1 98.5x14 mm	C1	6610 0732	179,00
dima Mill Zirconia Multi C1 98.5x18 mm	C1	6610 0733	209,00
dima Mill Zirconia Multi C1 98.5x22 mm	C1	6610 0734	229,00
dima Mill Zirconia Multi C2 98.5x14 mm	C2	6610 0736	179,00
dima Mill Zirconia Multi C2 98.5x18 mm	C2	6610 0737	209,00
dima Mill Zirconia Multi C2 98.5x22 mm	C2	6610 0738	229,00
dima Mill Zirconia Multi C2 98.5x25 mm	C2	6610 0739	249,00
dima Mill Zirconia Multi C3 98.5x14 mm	C3	6610 0740	179,00
dima Mill Zirconia Multi C3 98.5x18 mm	C3	6610 0741	209,00
dima Mill Zirconia Multi C3 98.5x22 mm	C3	6610 0742	229,00
dima Mill Zirconia Multi C4 98.5x14 mm	C4	6610 0744	179,00
dima Mill Zirconia Multi C4 98.5x18 mm	C4	6610 0745	209,00
dima Mill Zirconia Multi C4 98.5x22 mm	C4	6610 0746	229,00
dima Mill Zirconia Multi, D-Farben			
dima Mill Zirconia Multi D2 98.5x14mm	D2	6610 0748	179,00
dima Mill Zirconia Multi D2 98.5x18mm	D2	6610 0749	209,00
dima Mill Zirconia Multi D2 98.5x22mm	D2	6610 0750	229,00
dima Mill Zirconia Multi D3 98.5x14mm	D3	6610 0752	179,00
dima Mill Zirconia Multi D3 98.5x18mm	D3	6610 0753	209,00
dima Mill Zirconia Multi D3 98.5x22mm	D3	6610 0754	229,00
dima Mill Zirconia Multi D3 98.5x25mm	D3	6610 0755	249,00
dima Mill Zirconia Multi D4 98.5x14mm	D4	6610 0756	179,00
dima Mill Zirconia Multi D4 98.5x18mm	D4	6610 0757	209,00
dima Mill Zirconia Multi D4 98.5x22mm	D4	6610 0758	229,00

Indikationen

Vollanatomische Kronen, Teilkronen, Brücken mit bis zu 14 Gliedern, Inlays, Onlays, Veneers und Abutments sowie Gerüste. Ohne Einschränkung für die Positionierung in der Blankhöhe. Für alle Indikationen einsetzbar, in allen 16 VITA® classic Farben und zusätzlich in „Bleach“-Tönen verfügbar.

Programm	dima Mill Zirconia Shine	Starttemperatur [°C]	Aufheizen [°C/min]	Endtemperatur [T _{max} °C]	Haltezeit [min]	Abkühlen [°C/min]	Sinterzeit [h]
Standard	Kronen & Brücken	Raumtemperatur	10	1.450	120	10	06:28
Fast*			10	1.500	30	40**	03:31

* Brücken bis maximal 3 Einheiten

cara Mill Starter-Kits Fräser & Zubehör

**Starter-Kit
für Frässcheiben
auf Anfrage**

Produktname	Anzahl	Artikel-Nr.
StarterKit cara Mill Fräser+Zubehör (1.5 dry/1.5 pro/2.5L pro) – 21 Teile		
cara Mill Cut T1/6 3.0 3 mm radius (l=15)	1	6606 3962
cara Mill Cut T2/7 2.0 3 mm radius (l=12)	1	6606 3963
cara Mill Cut T3/8 1.5 3 mm radius (l=12)	1	6609 4947
cara Mill Cut T4/9 1.0 3 mm radius (l=9)	1	6606 3964
cara Mill Cut T11 2.5 3 mm radius	2	6606 3951
cara Mill Cut T12 1.0 3 mm radius	1	6606 3952
cara Mill Cut T13/40/50 2.5 3 mm diamond	2	6606 3955
cara Mill Cut T14/41/51 1.0 3 mm diamond	2	6606 3956
cara Mill Cut T15/42/52 0.6 3 mm radius	1	6606 3957
cara Mill Cut T31 3.0 3 mm shaft (l=32)	1	6606 9178
cara Mill Cut T32 0.6 3 mm radius (l=12)	1	6606 9772
cara Mill Cut T33/43/53 0.3 3 mm radius	1	6606 3958
cara AS Mill Trainingsdisc	2	6606 3943
cara AS Mill Messtaster	1	6606 4860
cara AS Mill Sinterpearls	1	6606 3980
cara AS Mill Kühlmittelflüssigkeit 1000 ml	1	6606 3947
cara AS Mill Messbecher	1	6606 4861

943€

Produktname	Anzahl	Artikel-Nr.
StarterKit cara Mill Fräser+Zubehör (2.5pro+, 3.5pro, L pro, pro+, L pro+, Xpro, L Xpro) – 26 Teile		
cara Mill Cut T1/6 3.0 6 mm radius (l=15)	2	6606 9167
cara Mill Cut T2/7 2.0 6 mm radius (l=12)	2	6606 9168
cara Mill Cut T3/8 1.5 6 mm radius (l=12)	2	6607 0901
cara Mill Cut T4/9/92 1.0 6 mm radius	1	6606 9169
cara Mill Cut T11 2.5 6 mm radius	2	6606 9158
cara Mill Cut T12 1.0 6 mm radius	1	6606 9159
cara Mill Cut T13/40/50 2.5 6 mm diamond	2	6606 9160
cara Mill Cut T14/41/51 2.5 6 mm diamond	2	6606 9161
cara Mill Cut T15/42/52 0.6 6 mm radius	1	6606 9162
cara Mill Cut T20 0.6 6 mm radius conical	1	6606 9170
cara Mill Cut T30 4.0 6 mm shaft (l=32)	1	6606 9157
cara Mill Cut T32 0.6 6 mm radius (l=12)	1	6606 9773
cara Mill Cut T33/43/53 0.3 6 mm radius	1	6606 9163
cara Mill Cut T61 3.0 6 mm quattro (l=15)	1	6607 8462
cara AS Mill Trainingsdisc	2	6606 3943
cara AS Mill Messtaster	1	6606 4860
cara AS Mill Sinterpearls	1	6606 3980

1.356€



StarterKit Teleskopkurs cara Mill (3.5/3.5L/3.5 pro/3.5L pro/ 3.5 pro+/ 3.5L pro+) – 19 Teile

cara Mill Cut T1/6 3.0/6 mm radius (l=15)	1	6606 9167
cara Mill Cut T2/7 2.0/6 mm radius (l=12)	2	6606 9168
cara Mill Cut T3/8 1.5/6 mm radius (l=12)	2	6607 0901
cara Mill Cut T4/9/92 1.0/6 mm radius	2	6606 9169
cara Mill Cut T11 2.5/6 mm radius	1	6606 9158
cara Mill Cut T26 3.0/6 mm radius (l=20)	1	6606 9171
cara Mill Cut T27 2.0/6 mm radius (l=16)	1	6606 9172
cara Mill Cut T28 1.5/6 mm radius (l=15)	1	6609 4949
cara Mill Cut T29 1.0/6 mm radius (l=11)	1	6606 9173
cara Mill Cut T61 3.0/6 mm quattro (l=15)	1	6607 8462
cara AS Mill Trainingsdisc	1	6606 3943
cara ScanSpray	1	6604 2241
dima Mill CoCr solid 99x10	1	6606 9997
dima Mill CoCr solid 99x12	1	6606 9998
dima Mill CoCr solid 99x13.5	1	6606 9999
dima Mill CoCr solid 99x18	1	6607 0001

1.652,50€

Prothesenbasis Disk in den bekannten Pala Farben Pink & Pink Live - kompatibel mit Pala Kunststoffen

Art.-No.	Artikelbezeichnung	Spezifikation	Typischer Durchschnittswert	Methode gemäß
6609 8732	PALA® Mill Base Pink (1) 98X30	Biegefestigkeit > 65 MPa	90 MPa	EN ISO 20795-1
6609 8733	PALA® Mill Base Pink Live (34) 98X30	Biegemodul (e-Modul) > 2000 MPa	2700 MPa	EN ISO 20795-1
		Wasseraufnahme < 32 µg/mm³	25 µg/mm³	EN ISO 20795-1
		Wasserlöslichkeit < 1,6 µg/mm³	0,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
		Restmonomergehalt < 2,2 %	0,5 %	EN ISO 20795-1



**jetzt
testen**

43,35€
statt 51,- €
je Disc

dima Mill CoCr solid Discs

6607 0827	dima Mill CoCr solid	99x8	155,00 €
6606 9997	dima Mill CoCr solid	99x10	166,00 €
6606 9998	dima Mill CoCr solid	99x12	178,00 €
6606 9999	dima Mill CoCr solid	99x13.5	186,00 €
6607 0000	dima Mill CoCr solid	99x15	195,00 €
6609 7760	dima Mill CoCr solid	99x16	204,00 €
6607 0001	dima Mill CoCr solid	99x18	227,00 €
6607 0828	dima Mill CoCr solid	99x20	268,00 €
6609 7761	dima Mill CoCr solid	99x25	335,00 €



Dichte	8,8g/cm³
Zusammensetzung in Massen %	Co63, Cr29, Mo6, (Mn, Nb, Si, Fe) < 1
Vickershärte	285 HV10
Zugfestigkeit	680 MPa
0,2 % Dehngrenze	400 MPa
WAK (25-500 °C)	14,4 · 10 ⁻⁶ /K

Modellscanner & Design-Software

3shape



F8 – Mehr Effizienz. Mehr Geschwindigkeit.

Technische Daten:	• Dualer Modelscan • 4x5-MP-Kameras • Präzision (ISO 12836): 4 µm
Scandauer:	• Kiefer: 9 sek • Vollkieferabdruck: 45 sek
Textur:	farbig
Scan-Strategie:	Stumpf-in-Modell und All-in-One



E4 – Das Ultra in High-Speed und Genauigkeit

Technische Daten:	• 4x5-MP-Kameras • Präzision (ISO 12836/Implantat): 4 µm
Scandauer:	• Kiefer: 9 sek • Vollkieferabdruck: 45 sek
Textur:	farbig
Scan-Strategie:	Stumpf-in-Modell



E3 – Hohe Leistungsfähigkeit und Genauigkeit z. B. bei Implantatstegen

Technische Daten:	• 2x5-MP-Kameras • Präzision (ISO 12836/Implantat): 7 µm
Scandauer:	• Kiefer: 18 sek • Vollkieferabdruck: 64 sek
Textur:	farbig
Scan-Strategie:	Standard



E2 – Für höhere Produktivität und Scannen von Texturen

Technische Daten:	• 2x5-MP-Kameras • Präzision (ISO 12836/Implantat): 10 µm
Scandauer:	• Kiefer: 24 sek • Vollkieferabdruck: 72 sek
Textur:	s/w
Scan-Strategie:	Standard

Pala Mill&Cast - der Workflow:



Modellscan
Labor Scanner
stl-Datei



Prothesen-Design
CAD-Software
3Shape



Optionales Try-in
z. B. dima Print Den-
ture Try-in



Nesting
CAM-Software



1. Fräschritt
Zahnbogen
basal fräsen

Pala Mill&Cast - die Ausstattung:

%

**Pala Mill&Cast
CAM-Modul im Wert
von 500,- € beim
Kauf einer Pala
Mill&Cast Frässcheibe
bis 30.09.2025
gratis.**

CAD-Software mit Zahn-Bibliotheken

3shape

Kulzer Teeth CAM Library 3shape			6607 6560	2.130,00
Pala Teeth CAM Library 3shape		Initial im 1. Jahr	6607 9789	1.490,00
Delara/Artic Digital CAM Library 3shape			6609 9342	1.350,00
Kulzer Teeth CAM Library 3shape ANNUAL			6608 2028	904,00
Pala Teeth CAM Library 3shape ANNUAL		Ab 2. Jahr jährlich	6609 9185	580,00
Delara/Artic D CAM Library 3shape ANNUAL			6609 9344	550,00

Exocad

Kulzer Teeth CAM Library exocad			6608 2029	2.130,00
Pala Teeth CAM Library exocad		Initial im 1. Jahr	6608 2031	1.490,00
Delara/Artic Digital CAM Library exocad			6609 9187	1.350,00
Kulzer Teeth CAM Library exocad ANNUAL			6608 2030	904,00
Pala Teeth CAM Library exocad ANNUAL		Ab 2. Jahr jährlich	6608 2033	580,00
Delara/Artic D CAM Library exocad ANNUAL			6608 2032	550,00

CAM-Software

cara Mill CAM V5 min. Version 2024 Updategebühr zur Sonderkondition		1 Jahr Update 2 Jahre Update 3 Jahre und mehr	6606 9503	860,00 1.660,00 2.060,00
Pala Mill&Cast CAM Modul		- einmalig -	6609 9210	500,00

Fräsmaschine

Baureihe imes 350, cara Mill 2.5 pro+ oder cara Mill 3.5 mit Nullpunktspannsystem

Fräswerkzeuge mit 6 mm Schaft

cara Mill Cut T11 2.516 mm radius			6606 9158	43,00€
cara Mill Cut T12 1.016 mm radius			6606 9159	43,00€
cara Mill Cut T36 4.016 mm radius (I=31)			6609 9044	65,00€

Pala Mill&Cast Frässcheiben

PALA Mill&Cast Teeth Mono A2		98 x 35 mm	6609 8728	60,00
PALA Mill&Cast Teeth Mono A3		98 x 35 mm	6609 8729	60,00
PALA Mill&Cast Teeth Mono A3.5		98 x 35 mm	6609 8730	60,00



Pala Xpress mit Anmisch- und Dosierbecher

PALA Mill&Cast Anmischbecher, 500 ml			6609 9048	19,00
--------------------------------------	--	--	-----------	-------



Disk befüllen
mit PalaXpress®



Polymerisation
der Disk



2. Frässchritt
Prothese heraus-
trennen



Finalisierung
Prothese polieren



Charakterisierung
Prothese
individualisieren




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

ers



HeraCeram® created by Kulzer
cre-active

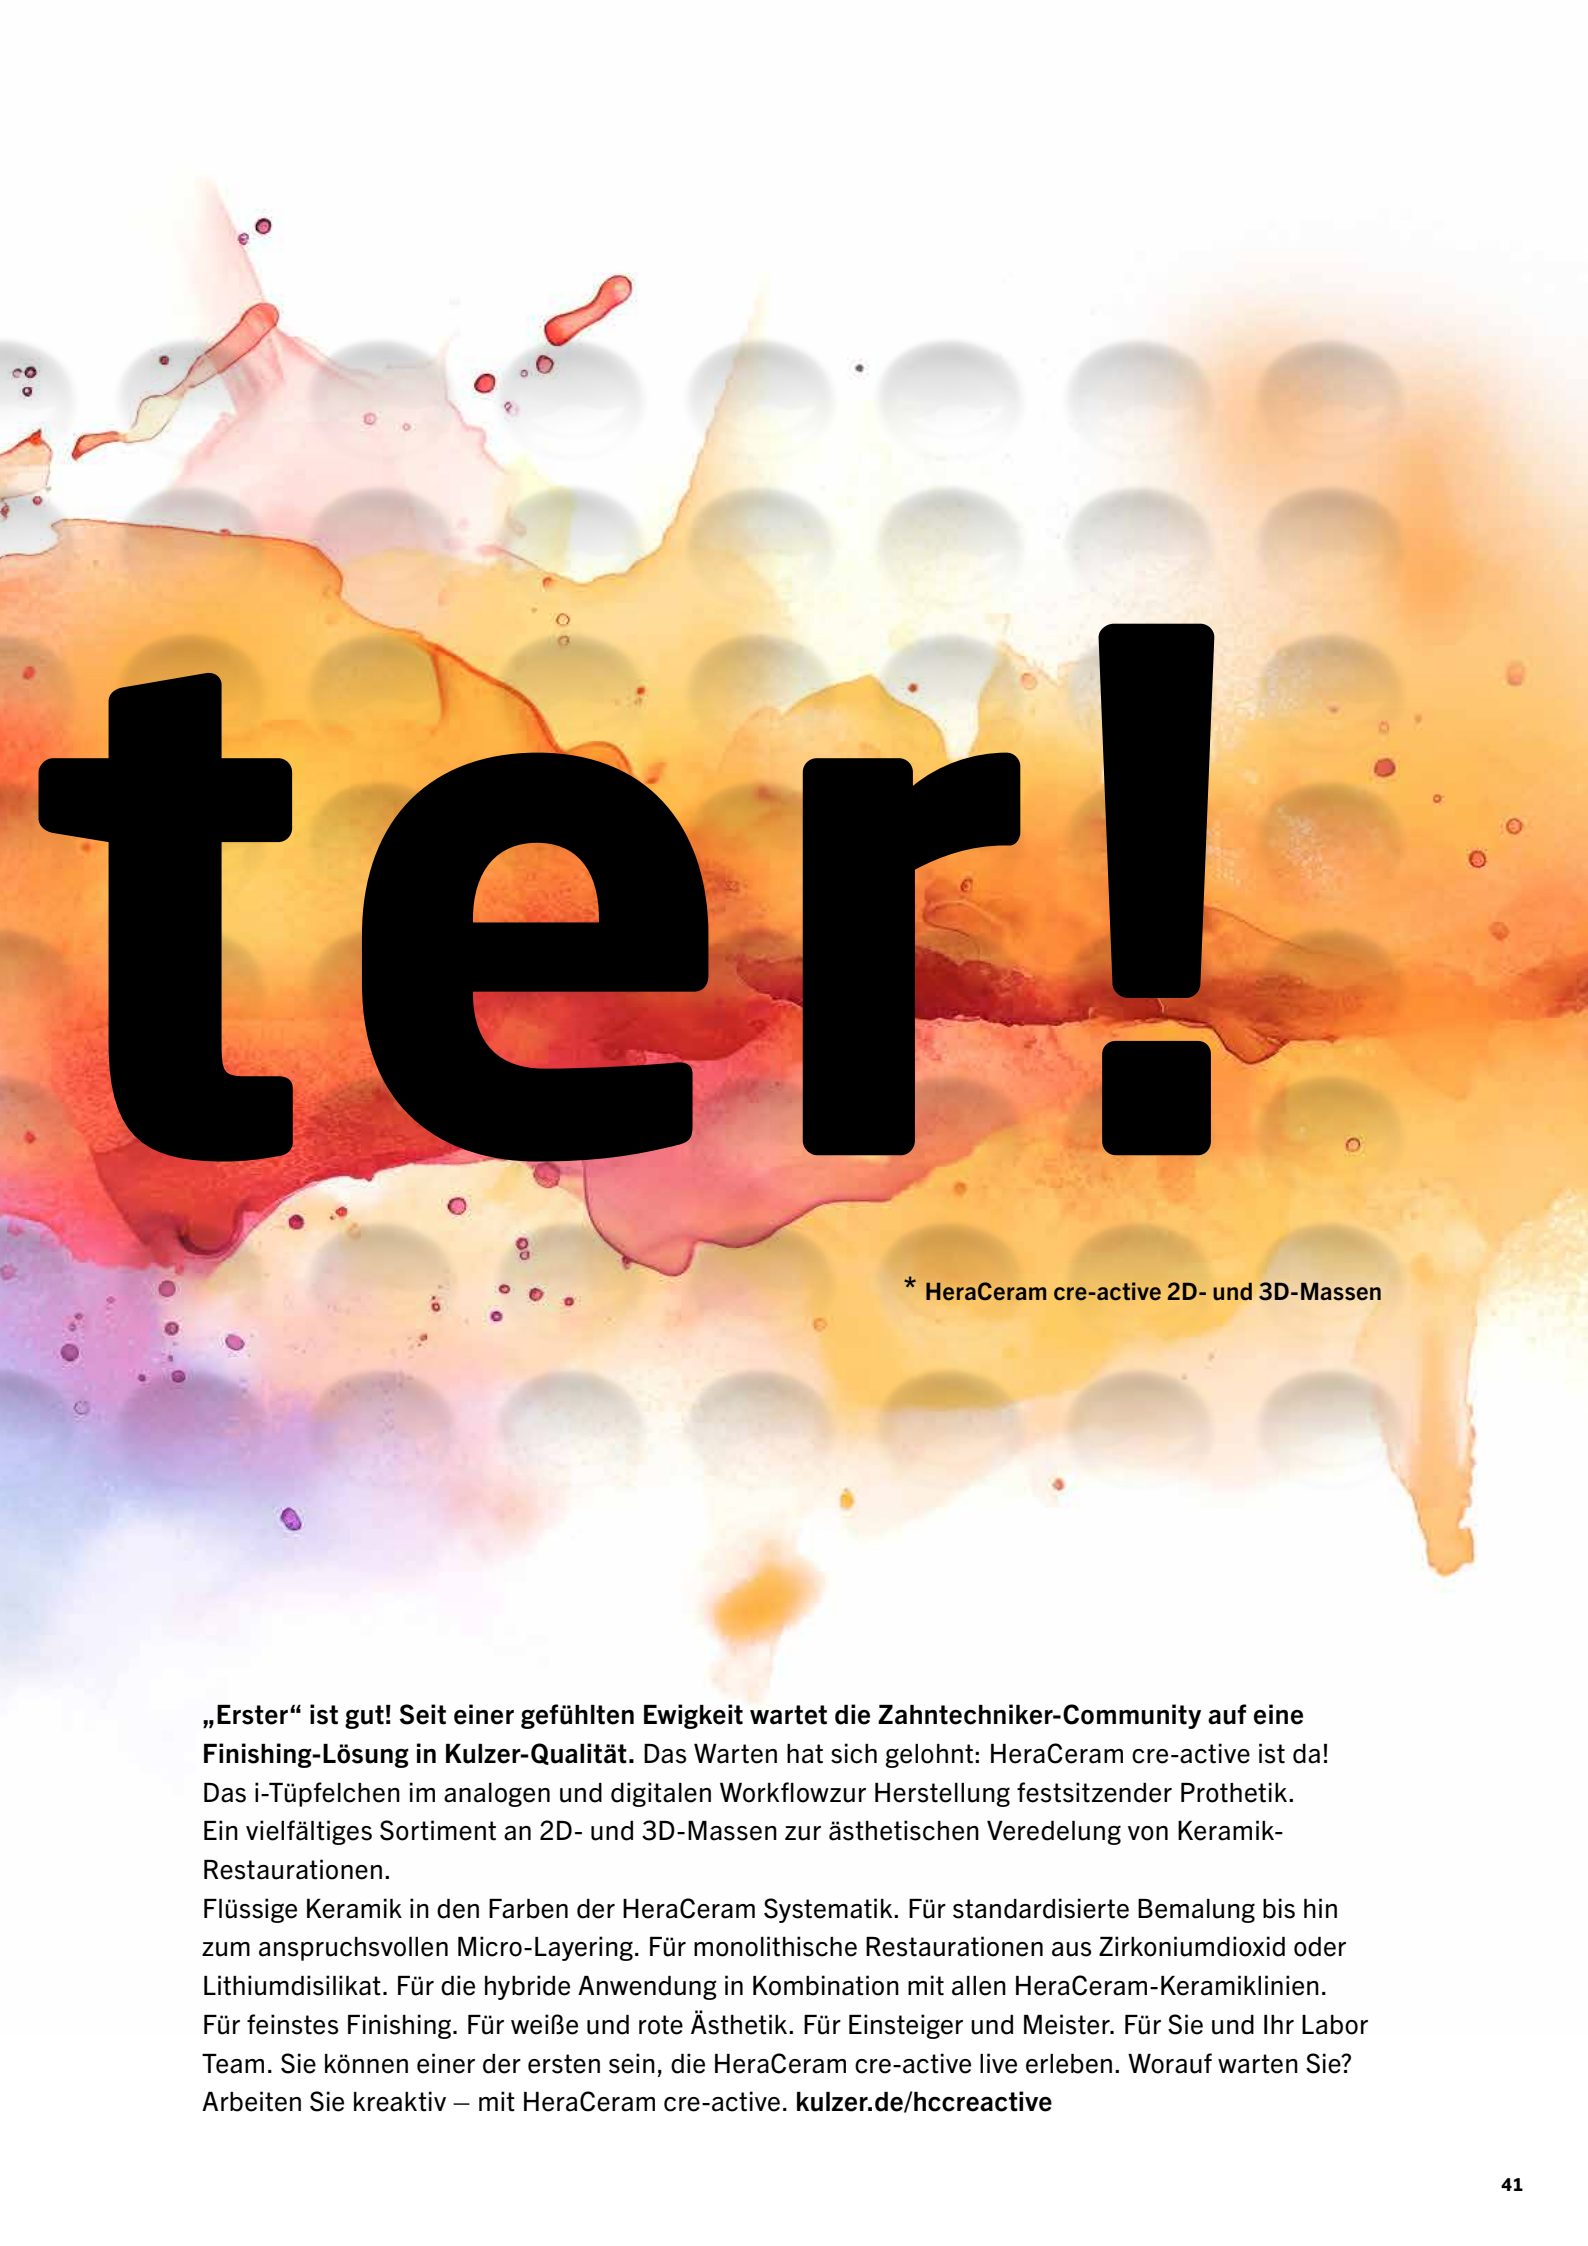

ter!

* HeraCeram cre-active 2D- und 3D-Massen

„Erster“ ist gut! Seit einer gefühlten Ewigkeit wartet die Zahntechniker-Community auf eine Finishing-Lösung in Kulzer-Qualität. Das Warten hat sich gelohnt: HeraCeram cre-active ist da! Das i-Tüpfelchen im analogen und digitalen Workflow zur Herstellung festsitzender Prothetik. Ein vielfältiges Sortiment an 2D- und 3D-Massen zur ästhetischen Veredelung von Keramik-Restaurationen.

Flüssige Keramik in den Farben der HeraCeram Systematik. Für standardisierte Bemalung bis hin zum anspruchsvollen Micro-Layering. Für monolithische Restaurationen aus Zirkoniumdioxid oder Lithiumdisilikat. Für die hybride Anwendung in Kombination mit allen HeraCeram-Keramiklinien. Für feinstes Finishing. Für weiße und rote Ästhetik. Für Einsteiger und Meister. Für Sie und Ihr Labor Team. Sie können einer der ersten sein, die HeraCeram cre-active live erleben. Worauf warten Sie? Arbeiten Sie kreativ – mit HeraCeram cre-active. kulzer.de/hccreative

HeraCeram cre-active

Die moderne Lösung für die ästhetische Veredelung von Keramik-Restaurationen

HeraCeram cre-active bietet Zahntechnikern eine einfache, aber hocheffektive und ästhetische Lösung für die Individualisierung und Finalisierung von Keramik-Restaurationen. Das konzeptionell aufgebaute Produktportfolio aus 2D- und 3D-Massen ist optimal zur Verarbeitung in Kombination mit allen HeraCeram-Keramiklinien abgestimmt und ideal für die ästhetische Veredelung von monolithischen Vollkeramik-Restaurationen auf Zirkoniumdioxid oder Lithiumdisilikat geeignet.

Die Massen verfügen über eine anwenderfreundliche Verarbeitungskonsistenz, hohe Farb- und Formstabilität sowie dynamische lichtoptische Eigenschaften. Somit erhalten Zahntechniker die Möglichkeit mit mehr Flexibilität und größerer Effizienz noch ästhetischere Ergebnisse zuverlässig und einfach herzustellen.

Vorteile für Anwender:

- 2D- und 3D-Massen für die ästhetische Individualisierung und Finalisierung
- Identische Massenbezeichnungen, vergleichbare Farbwirkungen und bekannte Anwendungskonzepte der HeraCeram-Philosophie
- Naturgetreue lichtoptische Eigenschaften, wie Fluoreszenz, Opaleszenz und Transluzenz



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

neu



HeraCeram cre-active Sets

HeraCeram cre-active Basic-Set (2D/3D)		
Bezeichnung:	Art. Nr.	Menge
HeraCeram Paste Opaque Brush	66004002	1
HeraCeram Stains Brush	66004000	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT Y, 2ml	66094085	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT A, 2ml	66094086	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal OS, 2ml	66094088	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal OS BL, 2ml	66094089	1
HeraCeram cre-active 2D Enhancer EH Bright, 2ml	66094104	1
HeraCeram cre-active Glaze Paste, 3ml	66094096	1
HeraCeram cre-active Glaze Fluo Paste, 3ml	66094097	1
HeraCeram cre-active 2D Milk, 2ml	66094133	1
HeraCeram cre-active 2D Espresso Powder, 3g	66094134	1
HeraCeram cre-active 2D Body A, 2ml	66094110	1
HeraCeram cre-active 2D Body B, 2ml	66094111	1
HeraCeram cre-active 2D Cacao, 2ml	66094121	1
HeraCeram cre-active 2D Peanut, 2ml	66094115	1
HeraCeram cre-active 2D Amber, 2ml	66094116	1
HeraCeram cre-active 2D Pacific, 2ml	66094117	1
HeraCeram cre-active 2D Stone, 2ml	66094118	1
HeraCeram cre-active 2D Aubergine, 2ml	66094119	1
HeraCeram cre-active 2D Curry, 2ml	66094122	1
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD1, 2ml	66094126	1
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD2, 2ml	66094127	1
HeraCeram cre-active Liquid CAL, 2 ml	66094158	2



656€
statt
820 €

HeraCeram cre-active Matrix-Set (2D/3D)		
Bezeichnung:	Art. Nr.	Menge
HeraCeram Paste Opaque Brush	66004002	1
HeraCeram Stains Brush	66004000	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT 1, 2ml	66094083	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT 10, 2ml	66094084	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT Y, 2ml	66094085	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT A, 2ml	66094086	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa OT B, 2ml	66094087	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal OS, 2ml	66094088	1
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal OS BL, 2ml	66094089	1
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD1, 2ml	66094126	1
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD2, 2ml	66094127	1
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD3, 2ml	66094128	1
HeraCeram cre-active 2D Sec. Dentine SD1, 2ml	66094129	1
HeraCeram cre-active 2D Sec. Dentine SD2, 2ml	66094130	1
HeraCeram cre-active 2D Value VL1, 2ml	66094131	1
HeraCeram cre-active 2D Value VL3, 2ml	66094132	1
HeraCeram cre-active 2D Enhancer EH Bright, 2ml	66094104	1
HeraCeram cre-active 3D Body Correction BL, 2ml	66094090	1
HeraCeram cre-active 3D Body Correction A, 2ml	66094091	1
HeraCeram cre-active 3D Body Correction B, 2ml	66094092	1
HeraCeram cre-active 3D Body Correction C, 2ml	66094093	1
HeraCeram cre-active 3D Body Correction D, 2ml	66094094	1
HeraCeram cre-active 2D Milk, 2ml	66094133	1
HeraCeram cre-active Glaze Paste, 3ml	66094096	1
HeraCeram cre-active Glaze Fluo Paste, 3ml	66094097	1
HeraCeram cre-active Liquid CAL, 2 ml	66094158	1



759,20€
statt
949 €



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

HeraCeram cre-active 2D Stains/Glaze-Set (2D)

6609 4147

Bezeichnung:	Art. Nr.	Menge
HeraCeram Glaze Brush	66052542	1
HeraCeram Stains Brush	66004000	1
HeraCeram cre-active 2D Body A, 2ml	66094110	1
HeraCeram cre-active 2D Body B, 2ml	66094111	1
HeraCeram cre-active 2D Body C, 2ml	66094112	1
HeraCeram cre-active 2D Body D, 2ml	66094095	1
HeraCeram cre-active 2D Coffee, 2ml	66094113	1
HeraCeram cre-active 2D Avocado, 2ml	66094114	1
HeraCeram cre-active 2D Peanut, 2ml	66094115	1
HeraCeram cre-active 2D Amber, 2ml	66094116	1
HeraCeram cre-active 2D Pacific, 2ml	66094117	1
HeraCeram cre-active 2D Stone, 2ml	66094118	1
HeraCeram cre-active 2D Aubergine, 2ml	66094119	1
HeraCeram cre-active 2D Vanilla, 2ml	66094120	1
HeraCeram cre-active 2D Cacao, 2ml	66094121	1
HeraCeram cre-active 2D Curry, 2ml	66094122	1
HeraCeram cre-active 2D Basic Yellow, 2ml	66094105	1
HeraCeram cre-active 2D Basic Anthracite, 2ml	66094106	1
HeraCeram cre-active 2D Basic Red, 2ml	66094107	1
HeraCeram cre-active 2D Milk, 2ml	66094133	1
HeraCeram cre-active 2D Espresso Powder, 3g	66094134	1
HeraCeram cre-active Glaze Paste, 3ml	66094096	1
HeraCeram cre-active Glaze Fluo Paste, 3ml	66094097	1
HeraCeram cre-active 2D Enhancer EH Bright, 2ml	66094104	1
HeraCeram cre-active Liquid CAL, 2 ml	66094158	1

712€
statt
890 €



HeraCeram cre-active Gingiva-Set (2D/3D)

6609 4149

Bezeichnung:	Art. Nr.	Menge
HeraCeram Paste Opaque Brush	66004002	1
HeraCeram Stains Brush	66004000	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G2, 2ml	66094135	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G4, 2ml	66094136	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G5, 2ml	66094137	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G6, 2ml	66094138	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G7, 2ml	66094139	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G8, 2ml	66094140	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Salsa, 2 ml	66094141	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Hazel 2 ml	66094142	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Mauve, 2 ml	66094143	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Deepblue, 2ml	66094123	1
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Canyon, 2ml	66094124	1
HeraCeram cre-active 2D Espresso Powder, 3g	66094134	1
HeraCeram cre-active 2D Basic Yellow	66094105	1
HeraCeram cre-active 2D Basic Anthracite	66094106	1
HeraCeram cre-active 2D Basic Red	66094107	1
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G1, 2ml	66094098	1
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G2-4, 2ml	66094099	1
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G5, 2ml	66094100	1
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G7-8, 2ml	66094101	1
HeraCeram cre-active Glaze Paste, 3ml	66094096	1
HeraCeram cre-active Liquid CAL, 2 ml	66094158	2

656€
statt
820 €






HeraCeram cre-active 2D Gingiva				
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Deepblue		2 ml	6609 4123	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Canyon		2 ml	6609 4124	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G2		2 ml	6609 4135	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G4		2 ml	6609 4136	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G5		2 ml	6609 4137	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G6		2 ml	6609 4138	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G7		2 ml	6609 4139	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D G8		2 ml	6609 4140	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Salsa		2 ml	6609 4141	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Hazel		2 ml	6609 4142	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 2D Mauve		2 ml	6609 4143	45,50
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G1		2 ml	6609 4098	48,00
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G2-4		2 ml	6609 4099	48,00
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G5		2 ml	6609 4100	48,00
HeraCeram cre-active Gingiva 3D G7-8		2 ml	6609 4101	48,00
HeraCeram cre-active Liquid				
HeraCeram cre-active Liquid CAL		2 ml	6609 4158	17,80
HeraCeram cre-active Liquid CAL		20 ml	6609 4159	26,10
HeraCeram cre-active Shade Guide				
HeraCeram cre-active Shade Guide Basic-Set			6609 4150	64,40
HeraCeram cre-active Shade Guide Matrix			6609 4151	64,40
HeraCeram cre-active Shade Guide 2D Stains			6609 4152	64,40
HeraCeram cre-active Shade Guide Gingiva			6609 4154	64,40



HeraCeram cre-active: Opak (2D)



HeraCeram cre-active: Transparent (2D/3D)

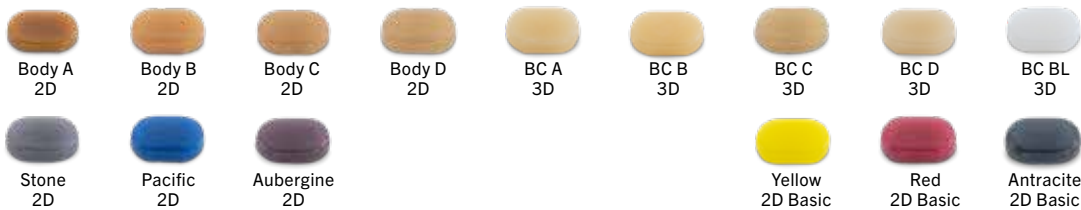

HeraCeram cre-active: Gingiva (2D/3D)



HeraCeram cre-active: Matrix (2D/3D)



Glaze



HeraCeram cre-active Sortiment

HeraCeram cre-active 3D				
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa	OT 1	2 ml	6609 4083	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa	OT 10	2 ml	6609 4084	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa	OT Y	2 ml	6609 4085	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa	OT A	2 ml	6609 4086	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Transpa	OT B	2 ml	6609 4087	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal	OS	2 ml	6609 4088	48,00
HeraCeram cre-active 3D Opal Incisal	OS BL	2 ml	6609 4089	48,00
HeraCeram cre-active 3D Body Correct.	BC BL	2 ml	6609 4090	48,00
HeraCeram cre-active 3D Body Correct.	BC A	2 ml	6609 4091	48,00
HeraCeram cre-active 3D Body Correct.	BC B	2 ml	6609 4092	48,00
HeraCeram cre-active 3D Body Correct.	BC C	2 ml	6609 4093	48,00
HeraCeram cre-active 3D Body Correct.	BC D	2 ml	6609 4094	48,00
HeraCeram cre-active Glaze				
HeraCeram cre-active Glaze Paste		3 ml	6609 4096	45,50
HeraCeram cre-active Glaze Fluo Paste		3 ml	6609 4097	45,50
HeraCeram cre-active Glaze Powder		15 g	6609 4155	45,50
HeraCeram cre-active Glaze Fluo Powder		15 g	6609 4156	45,50
HeraCeram cre-active 2D				
HeraCeram cre-active 2D Enhancer EH Bright	EH Bright	2 ml	6609 4104	45,50
HeraCeram cre-active 2D Basic Yellow		2 ml	6609 4105	45,50
HeraCeram cre-active 2D Basic Anthracite		2 ml	6609 4106	45,50
HeraCeram cre-active 2D Basic Red		2 ml	6609 4107	45,50
HeraCeram cre-active 2D Body A		2 ml	6609 4110	45,50
HeraCeram cre-active 2D Body B		2 ml	6609 4111	45,50
HeraCeram cre-active 2D Body C		2 ml	6609 4112	45,50
HeraCeram cre-active 2D Body D		2 ml	6609 4095	45,50
HeraCeram cre-active 2D Coffee		2 ml	6609 4113	45,50
HeraCeram cre-active 2D Avocado		2 ml	6609 4114	45,50
HeraCeram cre-active 2D Peanut		2 ml	6609 4115	45,50
HeraCeram cre-active 2D Amber		2 ml	6609 4116	45,50
HeraCeram cre-active 2D Pacific		2 ml	6609 4117	45,50
HeraCeram cre-active 2D Stone		2 ml	6609 4118	45,50
HeraCeram cre-active 2D Aubergine		2 ml	6609 4119	45,50
HeraCeram cre-active 2D Vanilla		2 ml	6609 4120	45,50
HeraCeram cre-active 2D Cacao		2 ml	6609 4121	45,50
HeraCeram cre-active 2D Curry		2 ml	6609 4122	45,50
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD1		2 ml	6609 4126	45,50
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD2		2 ml	6609 4127	45,50
HeraCeram cre-active 2D Mamelon Dentine MD3		2 ml	6609 4128	45,50
HeraCeram cre-active 2D Sec. Dentine SD1		2 ml	6609 4129	45,50
HeraCeram cre-active 2D Sec. Dentine SD2		2 ml	6609 4130	45,50
HeraCeram cre-active 2D Value VL1		2 ml	6609 4131	45,50
HeraCeram cre-active 2D Value VL3		2 ml	6609 4132	45,50
HeraCeram cre-active 2D Milk		2 ml	6609 4133	45,50
HeraCeram cre-active 2D Espresso Powder		3 g	6609 4134	45,50



cara Print Cube

cara Print Cube & validierter Workflow: Präzision, Effizienz und Erschwinglichkeit vereint

Der cara Print Cube und der dazugehörige validierte Workflow bieten eine durchdachte Komplettlösung für den dentalen 3D-Druck. Die großzügige Bauplattform ermöglicht den Druck von bis zu fünf Modellen gleichzeitig, während die aufeinander abgestimmten dima-Druckmaterialien für höchste Qualität sorgen. Mit einer Auflösung von 6K und einer Genauigkeit von 34 µm liefert der cara Print Cube konstant präzise Ergebnisse. Das ergänzende Portfolio aus cara print Cockpit, cara print CleanUp und cara print LEDcure sorgt für einen nahtlosen, optimierten Arbeitsablauf und reduziert manuelle Arbeitsschritte auf ein Minimum.

Vorteile für Anwender:

- Validierter Workflow für maximale Effizienz und Sicherheit
- Präzise und reproduzierbare Ergebnisse dank validierter Druckparameter
- Die smarte Lösung für 3D-Druckmodelle: dima Print Stone beige Smart



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



1 cara Print
Cockpit



2 dima Print
Materialien



3 cara Print Cube
3D Drucker



4 cara Print
CleanUp



5 cara Print LEDcure
Lichthärtegerät

cara Print Cube Aktionspaket

**Paket-
preis**



1x cara Print Cube
3D Drucker

1x Materialwanne

1x cara Print CleanUp
Reinigungsgerät

1x cara Print LEDcure
Lichthärtegerät

Option 1: Festpreis

Listenpreis Paket: 7.954 €
Promo-Preis: 7.332 €
 Sie sparen 622 €

**Sie sparen
622 €**

Option 2: Gerätekomensation über 3 Jahre

Listenpreis Paket: 7.954 €
Promo-Preis: 7.797 €
 Sie sparen 157 €

Valuta: 36 Monate
 Rabatt auf Resine: 40 %
 Anzahlung 1.000 Euro

**zzgl. 3 Jahre
40 %
Resine**

Bei Installation / Einweisung durch einen Kulzer Fachberater zzgl. 499 €.
 Alle Angebote gültig bis 30.09.2025.



dima: präzise abgestimmte 3D-Druck-Materialien

Die dima-Print-Materialien sind perfekt auf den 3D-Druckvorgang abgestimmt und sorgen so für erstklassige Druckergebnisse. Das Materialangebot wird stetig erweitert.

	Dentalmodelle	Dentalmodelle	Dentalmodelle	Zahnfleischmasken	Nightguard/ Schiene	Temporäre Kronen & Brücken
						
Produktname	dima Print Stone beige	dima Print Stone teal	dima Print Stone gray	dima Print Gingiva Mask	dima Print Splint clear	dima Print C&B temp
Indikation	- Stumpfmodelle - Arbeitsmodelle - Situationsmodelle - Teilmodelle - Implantatmodelle	Dentalmodelle	- kann für alle Modelltypen verwendet werden, ist aber speziell auf Techniker zugeschnitten, die grauen Gips bevorzugen - Nur 385nm Wellenlänge!	Zahnfleischmasken für Modelle	- Funktionsschiene - Nightguard	Temporäre Kronen und Brücken
Eigenschaften	- hohe Präzision für Implantatmodelle - ideale Hitzebeständigkeit für thermoplastisches Formen - Farbe: beige	- speziell für kieferorthopädische Anwendungen geeignet - hohe Hitzebeständigkeit, ideal zum Tiefziehen von Schienen - starker Kontrast zu Metalldrähten - hohe Oberflächenhärte - extra hohe Druckgeschwindigkeit - Farbe: blaugrün	- Der Ästhetik-Spezialist - für Labore mit Schwerpunkt Ästhetik, z. B. Keramiker - sehr hoher Genauigkeitsgrad - hohe Hitzebeständigkeit - Farbe: neutrales grau	- natürliche Farbe, Transparenz und Textur - elastisch, flexibel und reißfest - gute Schleifeigenschaften - abgestimmt auf dima Print Stone - Farbe: rosa	- hohe Genauigkeit - hohe Bruchdehnung - geringere Verwindungssteifigkeit - hoher Tragekomfort - Farbe: transparent-klar	- für kurzfristige Try-Ins oder längerfristige Provisorien (bis 1 Jahr) - geeignet für bis zu 6-gliedrige Frontzahnbrücken und 4-gliedrige Seitenzahnbrücken - in 7 Zahnfarben erhältlich
MPG-Klasse	Keine	Keine	Keine	Keine	Ila	Ila
Freigabe Fremdgeräte	Ja! Asiga	Ja! Asiga	Ja! Asiga UV MAX	Ja! Asiga		

	Bohrschablonen und Abformlöffel	CAD-to-Cast-Gussformen	Prothesenzähne	Prothesenbasen	Try-In Prothese	Zahnschutz
						
Produktname	dima Print Guide & Tray	dima Print Cast ruby	dima Print Denture Teeth	dima Print Denture Base	dima Print Try-In	dima Print Stone Beige, Smart
Indikation	2 Indikationen in einer Flasche - Bohrschablone - Abformlöffel	- Teilprothese - Kronen und Brücken (bis 5 Glieder)	Reise- oder Zweitprothese	Reise- oder Zweitprothese	Try-in-Prothese	Arbeitsmodelle, Modelle zum Tiefziehen, Ortho-Modelle
Eigenschaften	- hohe Genauigkeit - Indikator für Sterilisation durch Farbbänderung - hohe Steifigkeit - Farbe: orange, nach der Sterilisation transparentes hellorange	- für Presskeramik, PM, NPM - hohe Genauigkeit - hohe Grünstabilität - rückstandsloses Ausbrennen - Farbe: rot	- in Kombination mit dima Print Denture Base - einfache Copy-Paste Methode: Schnelle Reproduktion der vorhandenen Prothese (Scan, Druck, Finish) - in 7 Zahnfarben erhältlich	- in Kombination mit dima Print Denture Teeth - in 4 Gingivafarben erhältlich	- schnelle und kostengünstige digitale Lösung zur Herstellung von Try-Ins der finalen Prothese - Farbe: weiß	- hohe Druckgeschwindigkeit, gute Präzision und mechanische Eigenschaften, zum Tiefziehen geeignet - Farben: beige
MPG-Klasse	I	Keine	Ila	Ila	Ila	keine



Produktname	Farbe	Lieferform	Art.-Nr.	Preis in €
Modelle				
dima Print Stone beige	beige	1.000g	6607 7913	286,00
dima Print Stone teal	petrol	1.000g	6608 1650	286,00
dima Print Stone gray	grau	1.000g	6608 0023	286,00
dima Print Stone beige Smart	beige	1.000 g	6610 0147	149,00
Schienen/Nightguards/Zahnschutz				
dima Print Splint clear	transparent	1.000g	6607 7916	310,00
CAD-to-cast				
dima Print Cast ruby	runbinrot	1.000g	6608 1664	286,00
Zahnfleischmasken				
dima Print Gingiva Mask	pink	1.000g	6607 7884	286,00
Bohrschablonen/Abformlöffel				
dima Print Guide & Tray	transparent orange	1.000g	6608 1915	305,00
Temporäre Kronen & Brücken				
dima Print C&B temp	A1	1.000g	6608 7416	459,00
dima Print C&B temp	A2	1.000g	6608 7417	459,00
dima Print C&B temp	A3	1.000g	6608 7418	459,00
dima Print C&B temp	A3.5	1.000g	6608 7419	459,00
dima Print C&B temp	B1	1.000g	6608 7420	459,00
dima Print C&B temp	B2	1.000g	6608 7421	459,00
dima Print C&B temp	BL1	1.000g	6608 7423	459,00
Prothesenbasen				
dima Print Denture Base Try-in	White	1.000g	6608 1666	379,00
dima Print Denture Base	Light Reddish Pink	1.000g	6608 1670	379,00
dima Print Denture Base	Light Pink	1.000g	6608 1671	379,00
dima Print Denture Base	Original Pink	1.000g	6608 1672	379,00
dima Print Denture Base	Dark Pink	1.000g	6608 1673	379,00
Zähne				
dima Print Denture Teeth	A1	1.000g	6608 1674	390,00
dima Print Denture Teeth	A2	1.000g	6608 1675	390,00
dima Print Denture Teeth	A3	1.000g	6608 1676	390,00
dima Print Denture Teeth	A3.5	1.000g	6608 1677	390,00
dima Print Denture Teeth	B1	1.000g	6608 1678	390,00
dima Print Denture Teeth	B2	1.000g	6608 1679	390,00
dima Print Denture Teeth	BL1	1.000g	6608 7415	390,00
cara Print Cube und Zubehör				
cara Print Cube, 3D-Drucker			6609 9964	4.500,00
cara Print LEDcure			6607 8521	3.139,00
Flüssigkeitsbehälter; Cube			6609 9965	165,00
Bauplattform; Cube			6609 9975	450,00
LCD screen; Cube			6609 9976	380,00
Release Film Kit; Cube			6609 9971	120,00
Air filter; Cube			6609 9972	90,00
Tool Kit; Cube			6609 9973	180,00
Tray kit; Cube			6609 9974	65,00
Cover hood; Cube			6609 9977	300,00
Fresnel lens; Cube			6609 9978	75,00
Resin tank fastening; Cube			6610 0104	31,50
LCD screen cable; Cube			6610 0105	40,00
Front panel w touch screen; Cube			6610 0106	225,00
Glass substrate; Cube			6610 0107	60,00
cara Print CleanUp			6610 0119	150,00
Washing bucket; CleanUp			6610 0120	21,00



Das neue Kulzer Lichthärtegerät für das Dental-Labor

Maximale Effizienz für Dentallabore

HiLED Power ist die modernste Lösung für die Lichthärtung in Dentallaboren. Mit einer innovativen LED-Technologie ermöglicht das Gerät schnelle und gleichmäßige Aushärtung. Die großzügige Aushärtekammer, lange Lebensdauer der LEDs und eine intuitive Bedienung sorgen für Effizienz und konstant gute Ergebnisse – ideal für einen effizienten Laboralltag.

Vorteile für Anwender

- Schnelle und homogene Polymerisation
- Leiser Lüfterbetrieb - geräuschlos im Stand-by-Modus
- Hochleistungs-LEDs mit breitem Wellenlängen- und Anwendungsbereich
- Symbolbasiertes Display mit 3 voreingestellten Standardprogrammen und einem individuellen Timer
- Verbleibende Prozesszeit mit Display mit großem Betrachtungswinkel
- Vergrößerte Aushärtekammer für vielseitige Anwendungen, geeignet für Küvetten
- Aktive Objektkühlung
- Lange Lebensdauer der LEDs

Technische Daten	
Netzspannung	100-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	200 VA
LED-Leistung	150 W
Lichtspektrum	395 nm und 465 nm
Absicherung	2x T6,3A
Abmessung (H x T x B)	ca. 230 x 345 x 225 mm
Schutzklasse	Klasse I
Einschaltdauer	100 %

**Art. Nr. 6609 8590
statt 2.990,- €**

**Einführungspreis
bis 30.09.2025
nur 2.392,- €**



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



NEU
Jetzt
vorbestellen!

20 %
Einführungsrabatt
bis 30.09.2025
2.392,- €

HiLED Power

Kulzer Lichthärtegerät für das Dental-Labor

Bestell- und Service-Hotline (Deutschland):

Mo-Fr, 8-17 Uhr: 0800 4372 522 (gebührenfrei)

Rund um die Uhr einkaufen (Deutschland):

shop.kulzer.de

Technische Beratung (Deutschland):

Mo-Fr, 8-16 Uhr: 06181 413 9999

Customer Service (Österreich):

Mo-Do, 8-17 Uhr: (+43 1) 408 09 41

Fr, 8-13 Uhr

Kulzer Online Webshop:

shop.kulzer.de

**Kontakt in Österreich:**

Kulzer Austria GmbH
Andromeda Tower
Donau-City-Straße 6, Top 2.OG/1
A-1220 Wien
officeAT@kulzer-dental.com
www.kulzer.at

Kontakt in Deutschland:

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Deutschland
info.lab@kulzer-dental.com
www.kulzer.de



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP